MemoryPlus 309dp

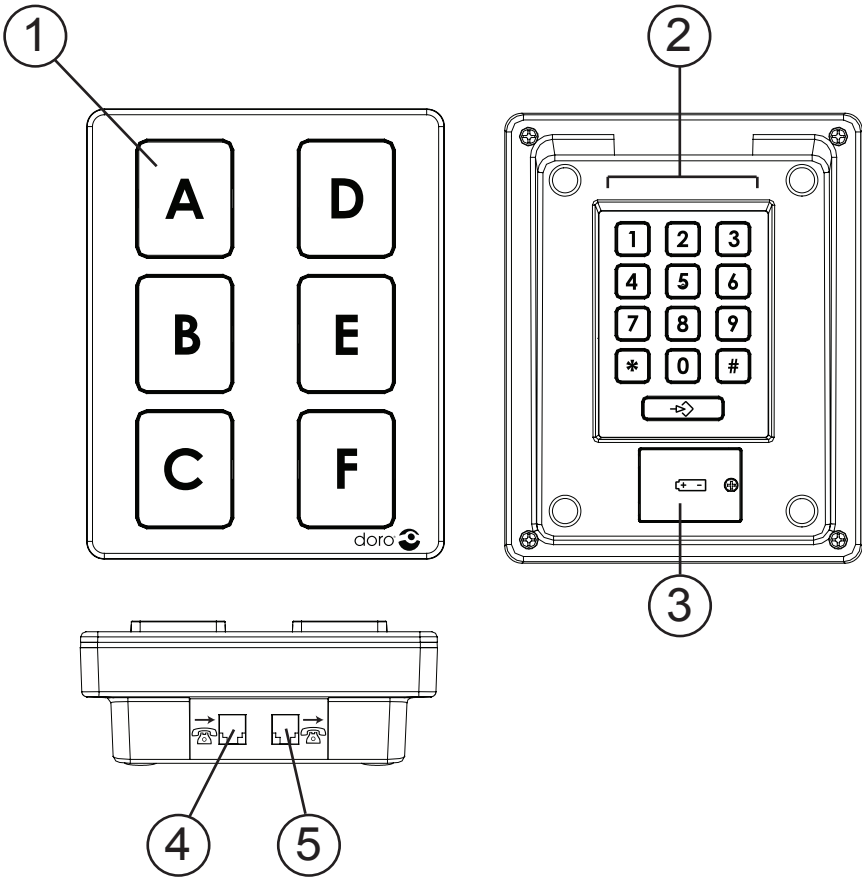

Nederlands

1 Snelkeuzetoetsen
2 Toetsen
3 Batterijklepje
4 Telefoonlijnaansluiting
5 Telefoonaansluiting

Español

1 Teclas de marcación rápida
2 Teclado
3 Tapa de la pila
4 Conexión de línea telefónica
5 Conexión de teléfono

Italiano

1 Tasti di composizione rapida
2 Tastiera
3 Coperchio della batteria
4 Porta per linea telefonica
5 Porta per telefono

Português

1 Teclas de marcação rápida
2 Teclado
3 Tampa do compartimento da pilha
4 Conector para linha telefónica
5 Conector para telefone

Magyar

1 Gyorstárcsázó gombok
2 Billentyűzet
3 Elemfedél
4 Telefonvonal-csatlakozó
5 Telefoncsatlakozó

Česky

1 Tlačítka rychlé volby
2 Klávesnice
3 Kryt přihrádky na baterie
4 Připojení telefonní linky
5 Připojení telefonu

Slovensky

1 Tlačidlá rýchlej voľby
2 Klávesnica
3 Kryt priečinka pre batérie
4 Pripojenie telefónnej linky
5 Pripojenie telefónu

Ελληνικά

1 Πλήκτρα ταχείας κλήσης
2 Πληκτρολόγιο
3 Κάλυμμα μπαταρίας
4 Σύνδεση τηλεφωνικής γραμμής
5 Σύνδεση τηλεφώνου

Polski

1 Klawisze szybkiego wybierania
2 Klawiatura
3 Pokrywa baterii
4 Gniazdo linii telefonicznej
5 Gniazdo telefoniczne

Beschrijving

Doro MemoryPlus 309dp

Dit apparaat heeft zes snelkeuzetoetsen om opgeslagen telefoonnummers te bellen. De toetsen zijn transparant en bieden ruimte aan labels of afbeeldingen met een formaat van 35 x 40 mm.

De telefoonnummers worden opgeslagen met behulp van toetsen onder een klepje aan de achterkant van het apparaat.

Het apparaat werkt op de spanning van het telefoonnetwerk en heeft dus geen aparte stroombron nodig. Dankzij een ingebouwde batterij blijven de telefoonnummers in het geheugen staan, zelfs als het apparaat is losgekoppeld van het telefoonnetwerk.

Bediening

Aansluiten

1. Verwijder de beschermtape zodat de batterij wordt geactiveerd.
2. Verwijder de kabel tussen de telefoon en de wandaansluiting en sluit de MemoryPlus 309dp aan met de meegeleverde telefoonkabels.

Alternatief A: **Rechtstreekse aansluiting van de telefoon**

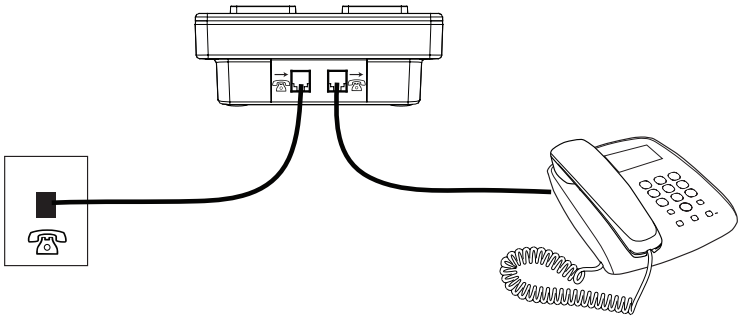

Alternatief B: **Aansluiting met adapter (alleen Verenigd Koninkrijk)**

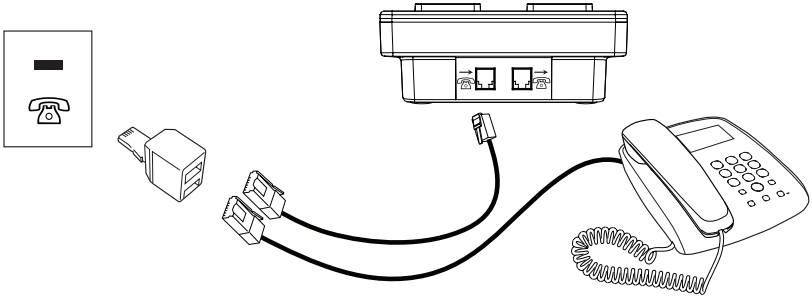

3. Neem de hoorn op en controleer of u de kiestoon hoort.

Een oproep plaatsen

1. Neem de hoorn op.

2. Druk op de gewenste snelkeuzetoets.

De MemoryPlus 309dp belt nu het telefoonnummer dat voor die snelkeuzetoets is geprogrammeerd.

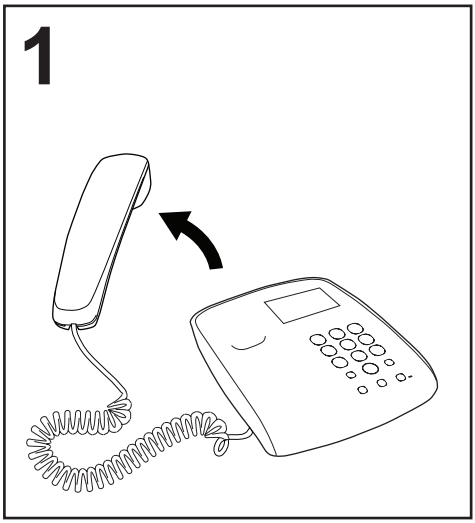

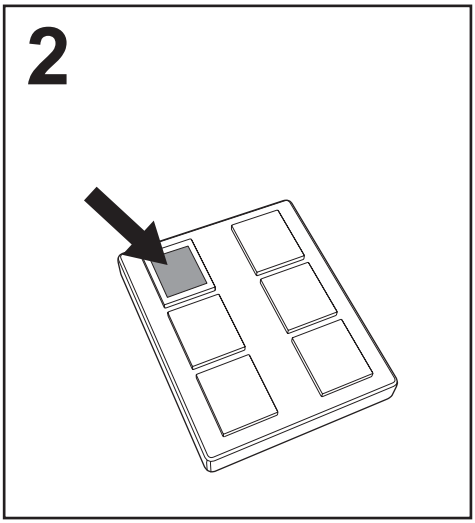

Instellingen

Telefoonnummers opslaan

1. Neem de hoorn op. Negeer de kiestoon.

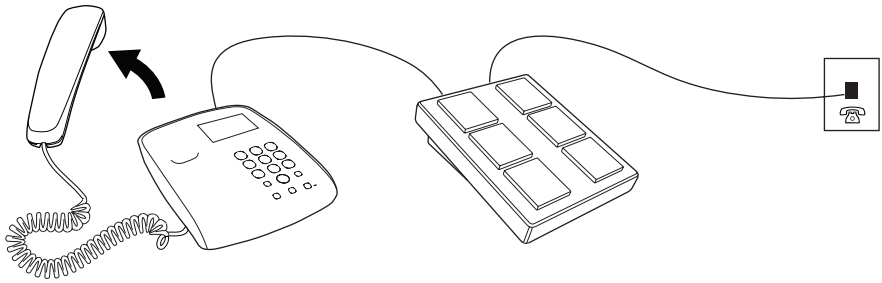

2.

Verwijder het klepje aan de onderkant van de MemoryPlus 309dp waar de toetsen zich bevinden.

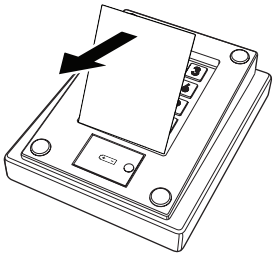

3. Druk op [⇨], voer het volledige telefoonnummer in dat u wilt opslaan, inclusief het netnummer, en druk nogmaals op [⇨].
Voorbeeld:

[⇨] [5][5][5][1][2][3][4][5][6] [⇨]

4. Druk op de snelkeuzetoets die u voor dit telefoonnummer wilt gebruiken.

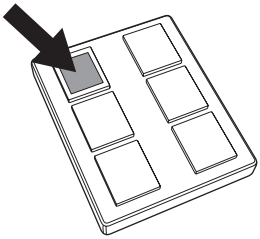

5. Plaats de hoorn terug op de telefoon.

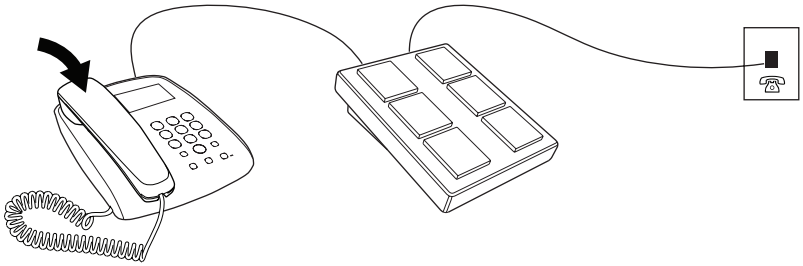

Batterij

De MemoryPlus 309dp heeft een ingebouwde batterij waardoor opgeslagen telefoonnummers ten minste zes maanden worden bewaard als het apparaat wordt losgekoppeld van het telefoonnetwerk.
Als het apparaat is aangesloten op het telefoonnetwerk bedraagt de gemiddelde levensduur van de batterij drie jaar.

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt

De beschermtape voorkomt dat de batterij wordt ontladen terwijl het apparaat zich in de verpakking bevindt. Verwijder voordat u de MemoryPlus 309dp aansluit de beschermtape door aan het lipje te trekken dat bij het batterijklepje naar buiten steekt.

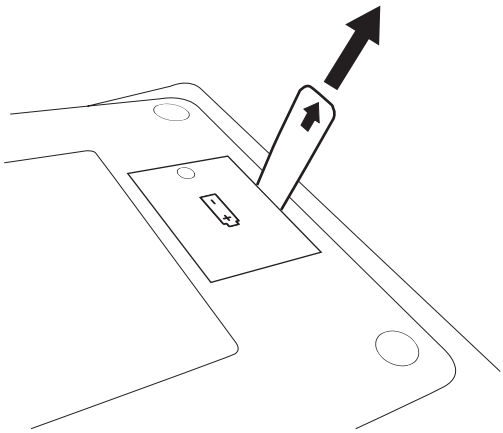

De batterij vervangen

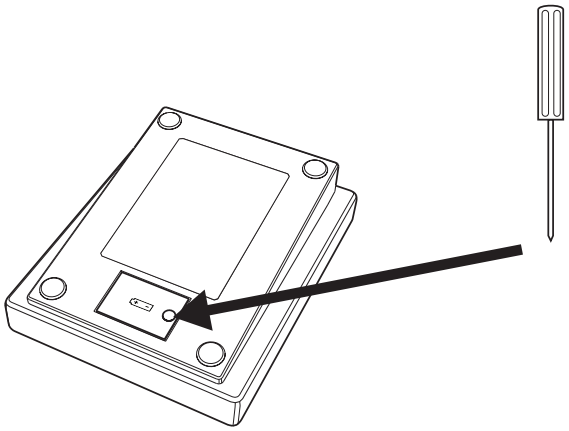

1. Verwijder de schroef en open het batterijklepje.
2. Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe 3V lithiumbatterij van het type **CR2032**. De positieve pool van de batterij moet naar boven wijzen (in de richting van het batterijklepje).
3. Plaats het batterijklepje terug en draai de schroef weer vast.

WAARSCHUWING!
Gebruik alleen 3V lithiumbatterijen van het type CR2032. Als andere batterijen worden gebruikt, kan explosiegevaar ontstaan.

Gebruikte batterijen moeten worden gerecycled.

Problemen oplossen

Ontkoppel het apparaat van het telefoonnetwerk, sluit vervolgens een werkende telefoon aan op het betreffende contact en controleer of er een kiestoon is. Controleer of de kabels van het product onbeschadigd zijn en correct zijn aangesloten. Mocht u daarna nog problemen hebben, neem dan contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

Verklaring van Conformiteit

Doro verklaart hierbij dat het product Doro MemoryPlus 309dp voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante regelgeving vervat in de Richtlijnen 1999/5/EC (R&TTE) en 2002/95/EC (ROHS). Een exemplaar van de verklaring van de fabrikant is verkrijgbaar op www.doro.com/dofc

Garantie

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum. In het onwaarschijnlijke geval dat zich tijdens deze periode een defect voordoet, kunt u contact opnemen met uw leverancier. Voor service of ondersteuning tijdens de garantieperiode moet u een aankoopbewijs kunnen tonen. Deze garantie is niet van toepassing op defecten veroorzaakt door ongelukken of soortgelijke incidenten of door schade, binnendringen van vloeistoffen, nalatigheid, abnormaal gebruik, gebrek aan onderhoud en alle andere omstandigheden van de zijde van de gebruiker. Voorts is deze garantie niet van toepassing op eventuele defecten die worden veroorzaakt door onweer of andere grote spanningsfluctuaties. Als voorzorgsmaatregel adviseren wij u om tijdens onweer het apparaat los te koppelen. Batterijen zijn verbruiksartikelen en vallen niet onder de garantie. Deze garantie geldt niet als andere batterijen dan originele DORO-batterijen zijn gebruikt.

Descripción

Doro MemoryPlus 309dp

Este producto dispone de seis teclas de marcación rápida para llamar a números de teléfono almacenados. Las teclas son transparentes y tienen espacio para etiquetas o fotos con un tamaño de 35 x 40 mm.

Los números de teléfono se almacenan con la ayuda de un teclado que se encuentra bajo una tapa en la parte posterior del dispositivo.

El dispositivo funciona con la tensión de la red telefónica, por lo que no requiere ninguna fuente de alimentación externa. La pila incorporada permite conservar los números de teléfono almacenados incluso si se desconecta el dispositivo de la red telefónica.

Funcionamiento

Conexión

1. Retire la cinta de protección para que se active la pila.
2. Retire el cable entre el teléfono y la conexión de la pared y conecte MemoryPlus 309dp con los cables telefónicos suministrados.

Alternativa A: Conexión directa del teléfono

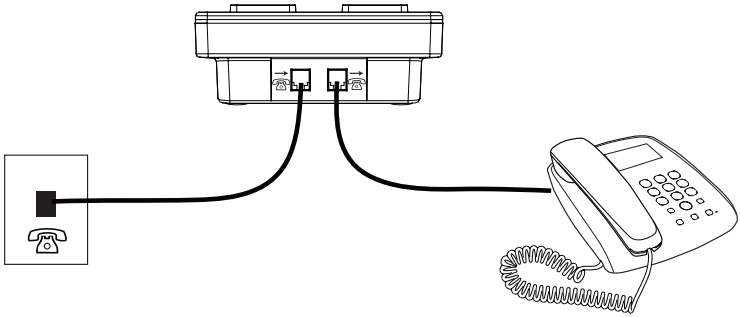

Alternativa B: Conexión con adaptador (sólo para el Reino Unido)

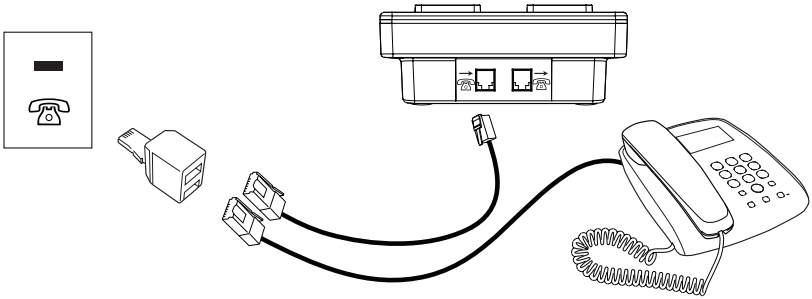

3. Descuelgue el auricular y compruebe si hay tono de marcación.

Realización de una llamada

1. Descuelgue el auricular.

2. Pulse la tecla de marcación rápida deseada.

MemoryPlus 309dp llamará al número de teléfono programado para dicha tecla de marcación rápida.

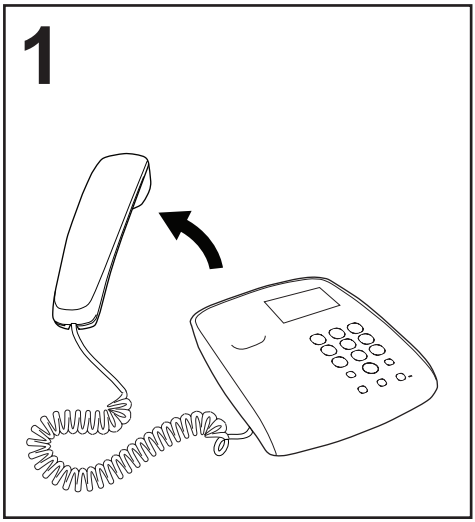

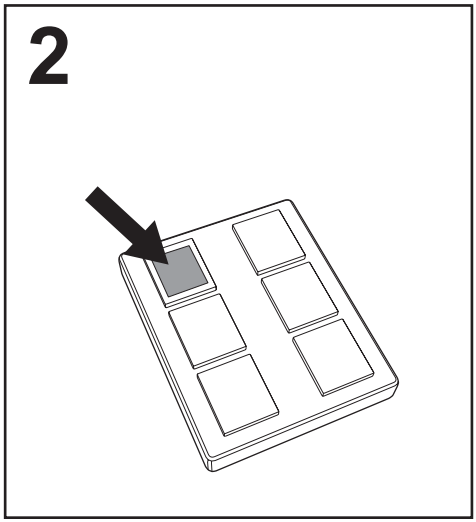

Ajustes

Almacenamiento de números de teléfono

1. Descuelgue el auricular. Ignore el tono de marcación.

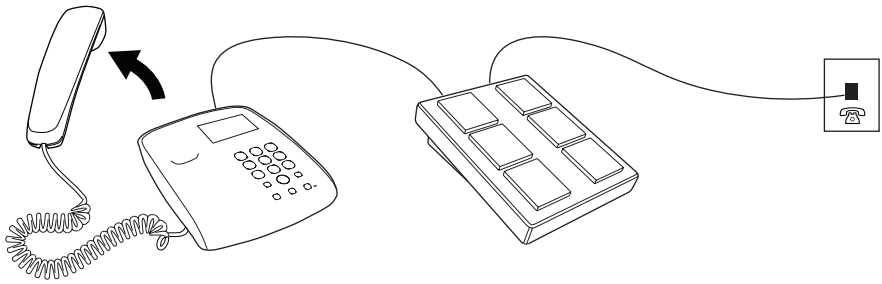

1. Retire la tapa que oculta el teclado de la parte inferior de MemoryPlus 309dp.

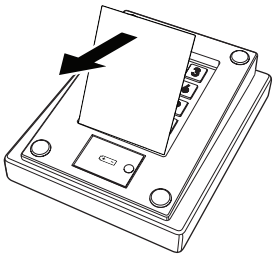

2. Pulse [⇨], introduzca el número de teléfono completo que desea almacenar, incluido el prefijo, y pulse de nuevo [⇨]. **Ejemplo:**

[⇨] [5][5][5][1][2][3][4][5][6] [⇨]

3. Pulse la tecla de marcación rápida que desea utilizar para el número de teléfono.

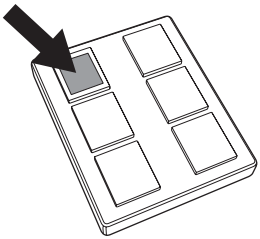

Cuelgue el auricular.

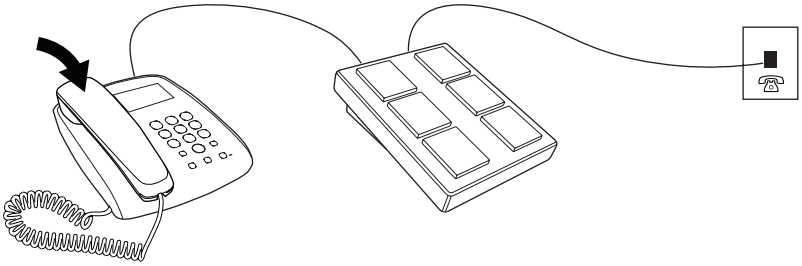

Pila

MemoryPlus 309dp tiene una pila incorporada que guarda los números de teléfono almacenados durante al menos 6 meses si el dispositivo está desconectado de la red telefónica.
Cuando el dispositivo esté conectado a la red telefónica, la vida media de la pila será de 3 años.

Antes del uso por vez primera

La cinta de protección evita que la pila se descargue mientras el dispositivo se encuentra dentro de su embalaje. Retire la cinta de protección tirando de la pestaña que sobresale por la tapa de la pila antes de conectar el dispositivo MemoryPlus 309dp.

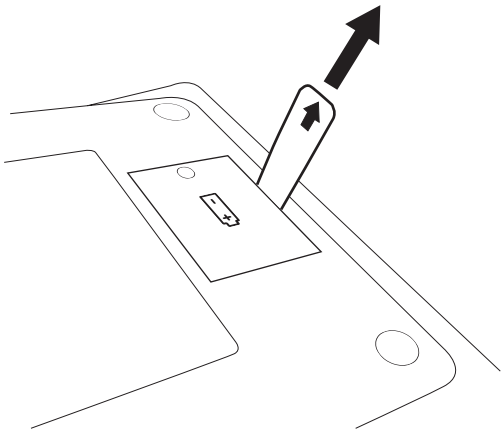

Sustitución de la pila

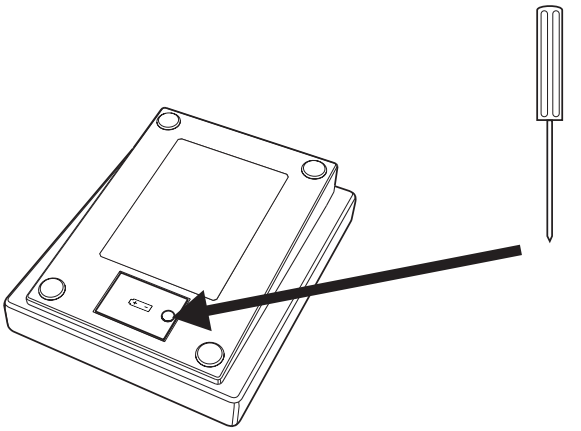

1. Retire el tornillo y abra la tapa de la pila.
2. Extraiga la pila vieja e inserte una pila nueva de litio de 3 V del tipo **CR2032**. El polo positivo de la pila deberá quedar mirando hacia arriba (hacia la tapa de la pila).
3. Vuelva a colocar la tapa de la pila y el tornillo.

ADVERTENCIA
Utilice únicamente pilas de litio de 3 V del tipo CR2032. Existe riesgo de explosión si se emplean otras pilas.

Las pilas usadas deberán reciclarse.

Solución de problemas

Desconecte el dispositivo de la red telefónica y, a continuación, conecte un teléfono que sepa que funciona a la toma en cuestión y compruebe si hay tono de marcación.
Verifique que los cables del producto no están dañados y que están conectados correctamente. Si sigue teniendo problemas, póngase en contacto con el establecimiento en el que adquirió el teléfono.

Declaración de conformidad

Doro declara que el producto Doro MemoryPlus 309dp es conforme a los requisitos esenciales y a otras normativas relevantes contenidas en las Directivas 1999/5/CE (Radio & Telecommunications Terminal Equipment (Equipos terminales de radio y telecomunicaciones), R&TTE) y 2002/95/CE (Restriction of certain Hazardous Substances (Restricciones para el uso de determinadas sustancias peligrosas), ROHS). En la dirección www.doro.com/dofc puede encontrarse una copia de la declaración del fabricante.

Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra. En el improbable caso de que se produzca un fallo durante dicho período, póngase en contacto con el establecimiento en el que realizó la compra. Para cualquier servicio o asistencia necesarios durante el período de validez de la garantía se exigirá una prueba de compra. Esta garantía no será aplicable en caso de fallos causados por accidentes o trato brusco, daños, introducción de líquidos, negligencia, uso anormal, falta de mantenimiento o cualquier otra circunstancia por parte del usuario. Esta garantía tampoco será aplicable en caso de fallos causados por tormentas eléctricas o fluctuaciones de tensión. A modo de precaución, se recomienda desconectar el dispositivo durante las tormentas eléctricas. Las baterías son productos consumibles y no están cubiertas por la garantía. Esta garantía no será aplicable si se utilizan otras baterías que no sean las originales de DORO.

Descrizione

Doro MemoryPlus 309dp

Questo prodotto dispone di sei tasti di composizione rapida per chiamare i numeri telefonici memorizzati. I tasti sono trasparenti e dispongono di spazio per l'applicazione di etichette o foto di dimensioni 35 x 40 mm.

I numeri telefonici vengono memorizzati con l'aiuto di un tastierino ubicato sotto un coperchio sul retro del dispositivo.

Il dispositivo è alimentato dalla tensione della rete telefonica, quindi non richiede una sorgente di alimentazione separata. Una batteria integrata consente di mantenere i numeri in memoria anche quando il dispositivo viene scollegato dalla rete telefonica.

Funzionamento

Collegamento

1. Rimuovere il nastro protettivo per attivare la batteria.
2. Scollegare il cavo tra il telefono e la presa a muro e collegare MemoryPlus 309dp con i cavi telefonici in dotazione.

Alternative A: Collegamento diretto del telefono

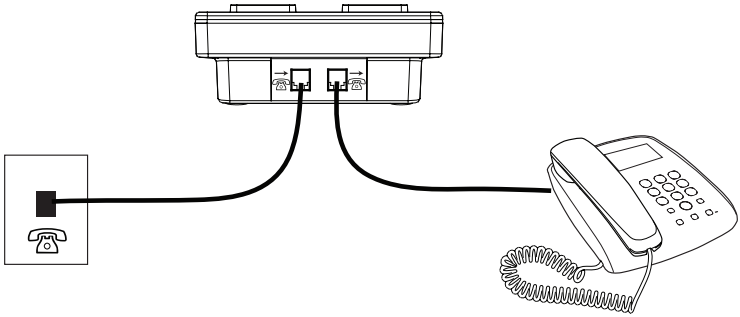

Alternativa B: Collegamento tramite adattatore (Solo Regno Unito)

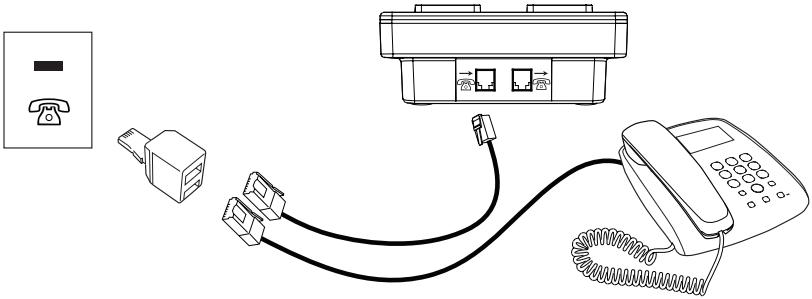

3. Sollevare la cornetta e attendere il segnale acustico di linea libera.

Esecuzione di una chiamata

1. Sollevare la cornetta.

2. Premere il tasto di composizione rapida desiderato.

MemoryPlus 309dp chiamerà quindi il numero telefonico memorizzato per quel tasto specifico.

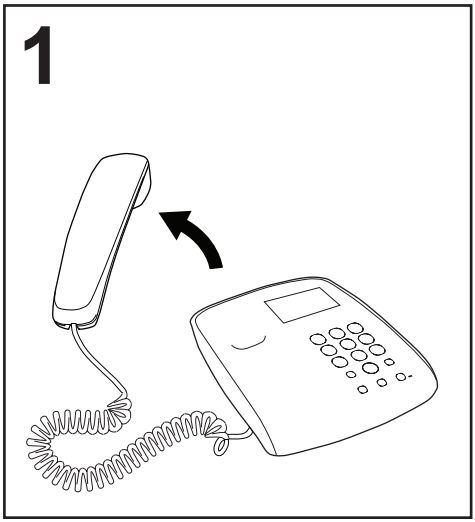

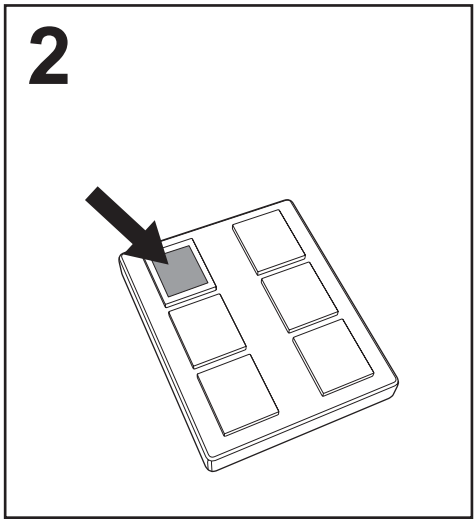

Impostazioni

Memorizzazione dei numeri telefonici

1. Sollevare la cornetta. Ignorare il segnale di linea.

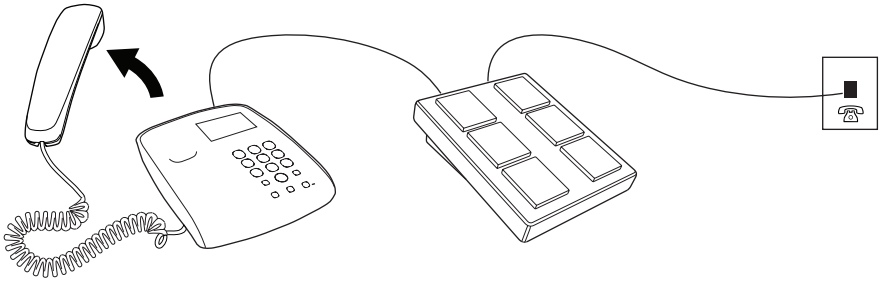

2.

Rimuovere il coperchio che nasconde il tastierino sul lato inferiore del MemoryPlus 309dp.

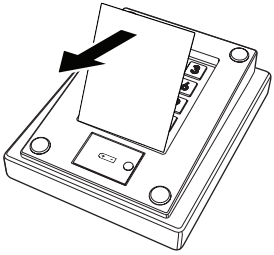

3. Premere [⇨], quindi l'intero numero telefonico, comprensivo di prefisso che si desidera memorizzare, quindi nuovamente [⇨].
Esempio:

[⇨] [5][5][5][1][2][3][4][5][6] [⇨]

4. Tenere premuto il tasto di composizione rapida che si vuole usare per questo numero telefonico.

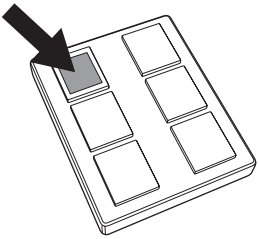

5. Riporre la cornetta.

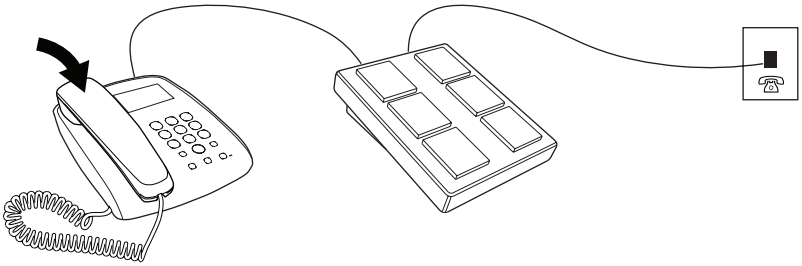

Batteria

MemoryPlus 309dp dispone di una batteria integrata che consente di tenere in memoria i numeri telefonici per almeno 6 mesi se il dispositivo rimane scollegato dalla linea telefonica.
Con il dispositivo collegato alla linea telefonica, la durata media della batteria è 3 anni.

Prima di utilizzare l'unità per la prima volta

Il nastro protettivo impedisce alla batteria di scaricarsi mentre il prodotto è confezionato. Togliere il nastro protettivo tirando la linguetta che fuoriesce dal coperchio della batteria prima di collegare il MemoryPlus 309dp.

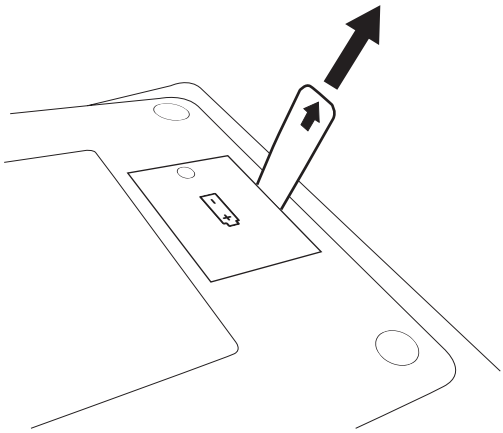

Sostituzione della batteria.

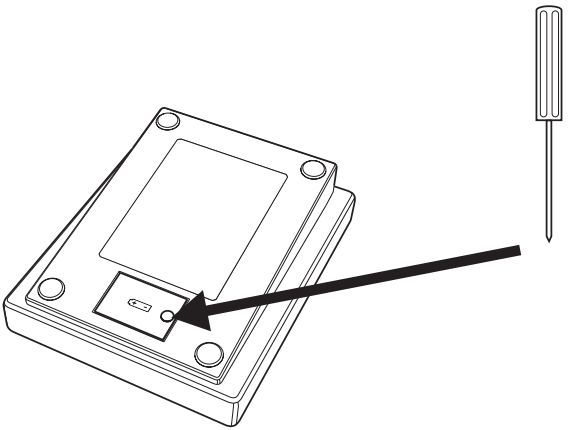

1. Rimuovere la vite e aprire coperchio della batteria.
2. Rimuovere la vecchia batteria e inserirne una nuova al litio 3V di tipo **CR2032**. Il polo positivo della batteria deve essere rivolto verso l'alto (verso il coperchio della batteria).
3. Riposizionare il coperchio della batteria e la vite.

AVVERTENZA!
Utilizzare esclusivamente batterie al litio 3V di tipo CR2032. Se si utilizzano batterie di tipo diverso, vi è il rischio di esplosione.

Le batterie usate devono essere riciclate.

Ricerca e individuazione guasti

Scollegare il dispositivo dalle rete telefonica e collegare un telefono funzionante alla presa in questione, quindi verificare che vi sia il segnale di linea. Verificare che i cavi del prodotto non siano danneggiati e siano collegati correttamente. Qualora si riscontrino ulteriori difficoltà, contattare il punto d'acquisto.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Doro dichiara che il prodotto Doro MemoryPlus 309dp è conforme ai requisiti essenziali e alle altre norme applicabili contenute nelle Direttive R&TTE 1999/5/EC (Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di comunicazione) e ROHS 2002/95/EC (Restrizioni d'uso delle sostanze pericolose). Una copia della dichiarazione del costruttore è disponibile sul sito Internet www.doro.com/dofc

Garanzia

Il presente prodotto è garantito per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di acquisto. Nell'improbabile eventualità che si verifichi un guasto durante questo periodo, contattare il proprio rivenditore. Per avere diritto a qualsiasi servizio o assistenza durante il periodo di garanzia, è necessario presentare il relativo documento di acquisto. La presente garanzia non verrà applicata in caso di eventuali guasti dovuti a incidenti o danni simili, penetrazione di liquidi, negligenza, uso anomalo, mancata manutenzione o qualsiasi altra circostanza simile imputabile all'acquirente. Inoltre, la presente garanzia non verrà applicata in caso di eventuali guasti provocati da temporali o altre cause di sbalzi di tensione. Come misura precauzionale, durante i temporali si consiglia di scollegare il dispositivo. Le batterie sono prodotti di consumo e pertanto non sono coperte da alcuna garanzia. La presente garanzia non si applicherà nel caso in cui fossero state utilizzate batterie diverse da quelle originali DORO.

Descrição

Doro MemoryPlus 309dp

Este produto possui seis teclas de marcação rápida para chamada de números de telefone memorizados. As teclas são transparentes e têm espaço para etiquetas ou imagens com o tamanho de 35 x 40 mm.

Os números de telefone são memorizados com a ajuda de um teclado que se encontra debaixo de uma tampa na superfície inferior do dispositivo.

O dispositivo funciona apenas com a alimentação eléctrica fornecida pela linha telefónica, pelo que não requer qualquer outra fonte de energia. No entanto, possui uma pilha incorporada que permite manter os números de telefone memorizados mesmo quando o dispositivo não estiver ligado à linha telefónica.

Funcionamento

Ligação

1. Remova a fita protectora para que a pilha passe a alimentar o dispositivo.
2. Desligue o cabo que tem a ligar o telefone à tomada de linha telefónica e ligue o MemoryPlus 309dp com os cabos telefónicos fornecidos.

Alternativa A: Ligação directa do telefone

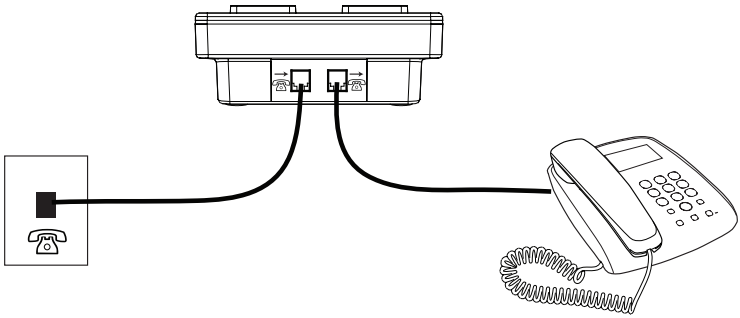

Alternativa B: Ligação com adaptador (apenas no Reino Unido)

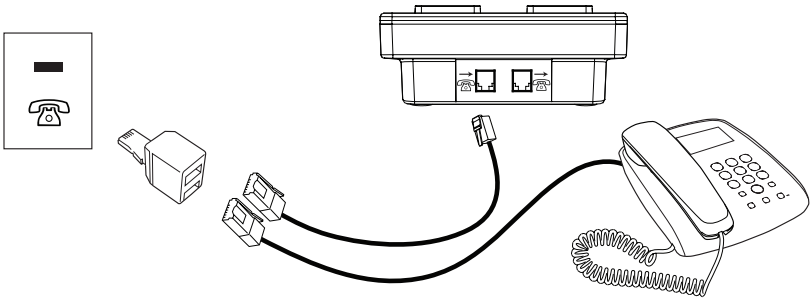

3. Levante o auscultador e verifique a existência de sinal de linha.

Efectuar uma chamada

1. Levante o auscultador.

2. Prima a tecla de marcação rápida que desejar.

O MemoryPlus 309dp marca imediatamente o número de telefone que estava memorizado para a tecla de marcação rápida que foi premida.

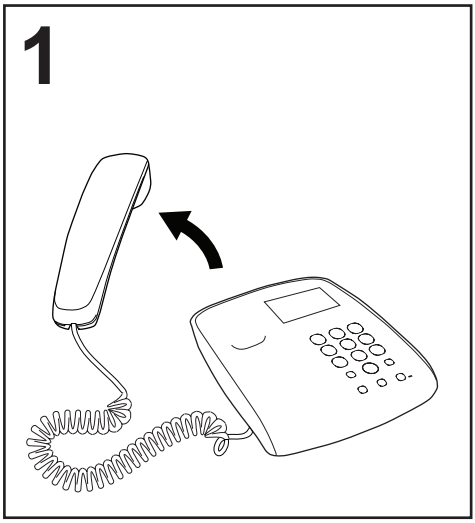

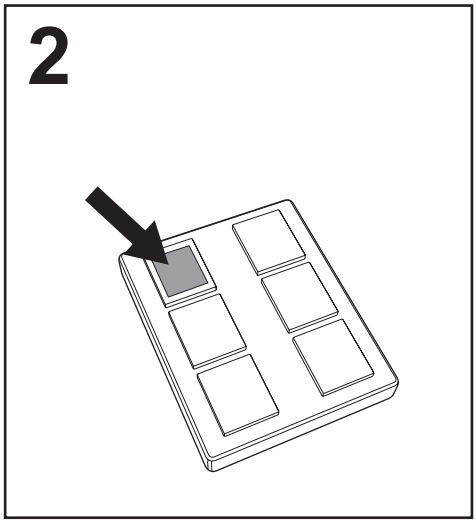

Configuração

Memorização de números de telefone

1. Levante o auscultador. Ignore o sinal de linha.

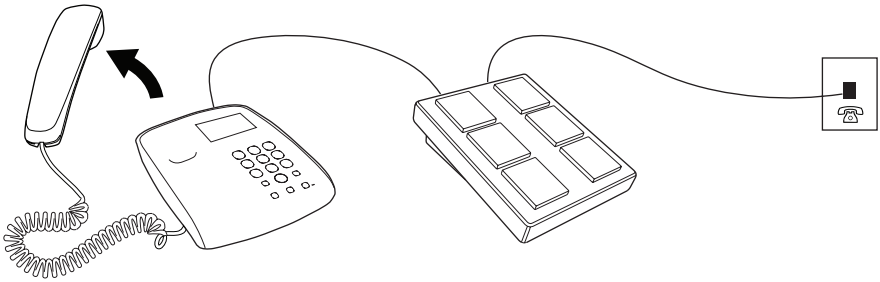

2. Remova a tampa que esconde o teclado na superfície inferior do MemoryPlus 309dp.

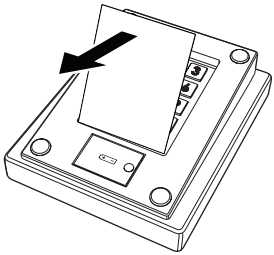

3. Prima [⇨] e, em seguida, marque todo o número de telefone que deseja memorizar, incluindo os prefixos necessários, e termine premindo [⇨] novamente.
Exemplo:

[⇨] [5][5][5][1][2][3][4][5][6] [⇨]

4. Prima a tecla de marcação rápida que deseja que fique associada ao número de telefone que introduziu.

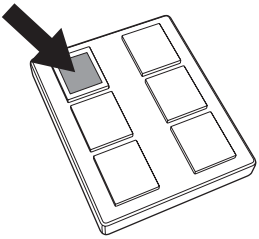

5. Volte a colocar o auscultador sobre o telefone.

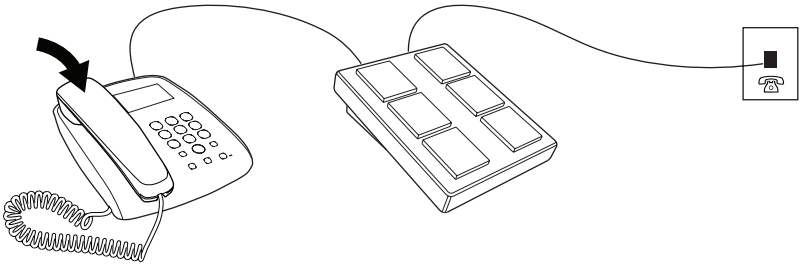

Pilha

O MemoryPlus 309dp possui uma pilha incorporada que permite manter os números de telefone memorizados até 6 meses se o dispositivo não estiver ligado à linha telefónica. Com o dispositivo ligado à linha telefónica, o tempo médio de duração da pilha é de 3 anos.

Antes de utilizar pela primeira vez
A fita protectora impede que a pilha se descarregue durante o tempo em que o dispositivo está na embalagem. Remova a fita protectora, puxando a patilha saliente na tampa do compartimento da pilha, antes de ligar o MemoryPlus 309dp.

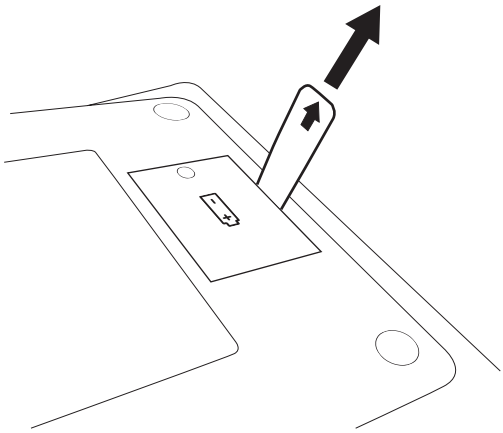

Substituição da pilha

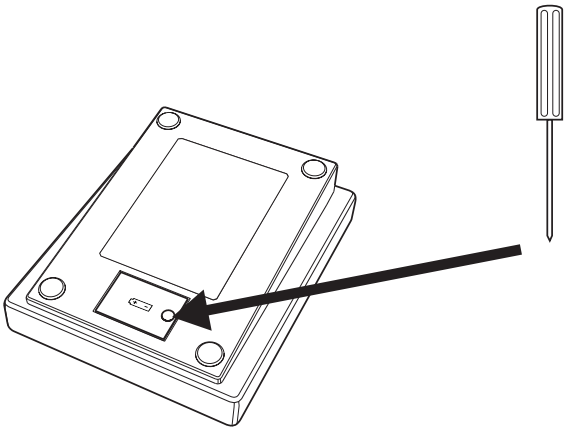

1. Remova o parafuso e abra a tampa do compartimento da pilha.
2. Remova a pilha usada e introduza uma nova de 3 V, de lítio, do tipo **CR2032**. O pólo positivo da pilha deve ficar para cima (virado para a tampa do compartimento da pilha).
3. Coloque a tampa do compartimento da pilha e o parafuso.

AVISO!
Utilize apenas pilhas de 3 V, de lítio, do tipo CR2032.
Se utilizar um pilha de outro tipo, existe o risco de explosão.

As pilhas usadas devem ser enviadas para reciclagem.

Resolução de problemas

Desligue o dispositivo da linha telefónica e ligue a essa linha um telefone que esteja a funcionar. Verifique se há sinal de linha.
Verifique que os cabos usados para ligar o dispositivo não estão danificados e que estão bem ligados.
Se ainda estiver com dificuldades, contacte o estabelecimento onde adquiriu o produto.

Declaração de conformidade

A Doro declara neste documento que o produto Doro MemoryPlus 309dp está em conformidade com os requisitos essenciais e com outros regulamentos contidos nas Directivas 1999/5/CE (R&TTE) e 2002/95/CE (ROHS).
Está disponível uma cópia da declaração do fabricante em www.doro.com/dofc

Garantia

Este produto tem garantia por um período de 12 meses a partir da data de compra. Se ocorrer algum problema, entre em contacto com o local de compra. É necessário apresentar a prova de compra para ter acesso a serviços ou apoio que eventualmente sejam necessários durante o período de garantia. Esta garantia não se aplicará a anomalias provocadas por acidente ou qualquer incidente semelhante, nem a danos, entrada de líquidos, negligência, utilização anormal ou outras circunstâncias cuja responsabilidade seja atribuível ao comprador.

Leírás

Doro MemoryPlus 309dp

A készülék hat gyorstárcsázó gombbal rendelkezik, melyekkel a mentett telefonszámok gyorsan hívhatók. A gombok átlátszóak, és elegendő helyet kínálnak címkék vagy fényképek (35 x 40 mm) behelyezésére.

A telefonszámok mentése a készülék hátsó lapja alatt található számbillentyűzettel történik.

A készülék a telefonhálózatról kapja a tápfeszültséget, így külön áramforrást nem igényel. A beépített elemnek köszönhetően a telefonhálózatról lecsatolva is megőrzi memóriájában a mentett számokat.

Használat

Csatlakoztatás

1. A védőszalagot kihúzva aktiválja az elemet.
2. Távolítsa el a telefont a fali aljzattal összekötő kábelt, és csatlakoztassa a MemoryPlus 309dp készüléket a mellékelt telefonzsinórokkal.

„A” lehetőség: Közvetlenül csatlakoztatott telefon

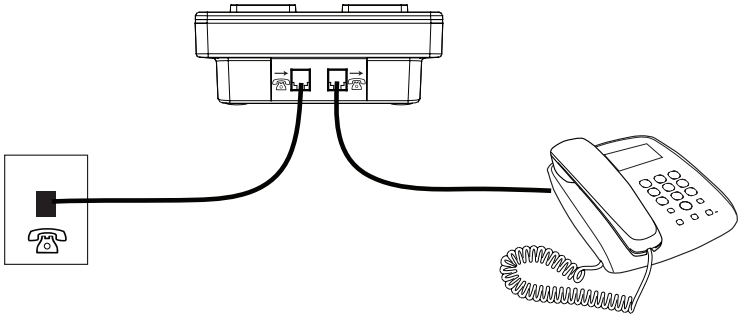

„B” lehetőség: Adapterrel csatlakoztatott telefon (csak az Egyesült Királyságban)

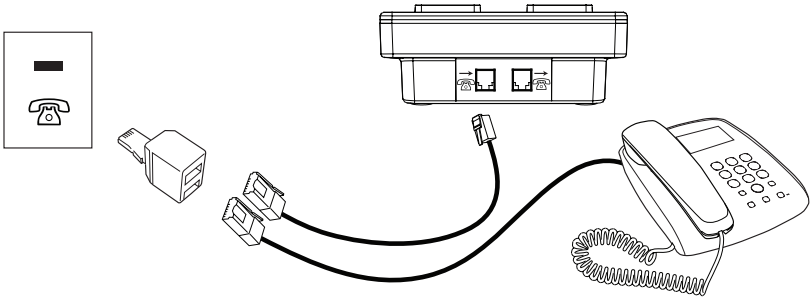

3. Vegye fel a kézibeszélőt, és hallgassa meg, van-e tárcsahang.

Hívás kezdeményezése

1. Vegye fel a kézibeszélőt.

2. Nyomja meg a megfelelő gyorstárcsázó gombot.

A MemoryPlus 309dp tárcsázni fogja a megnyomott gyorstárcsázó gombhoz mentett telefonszámot.

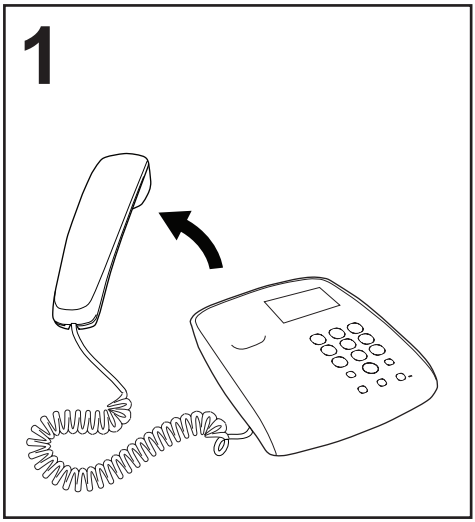

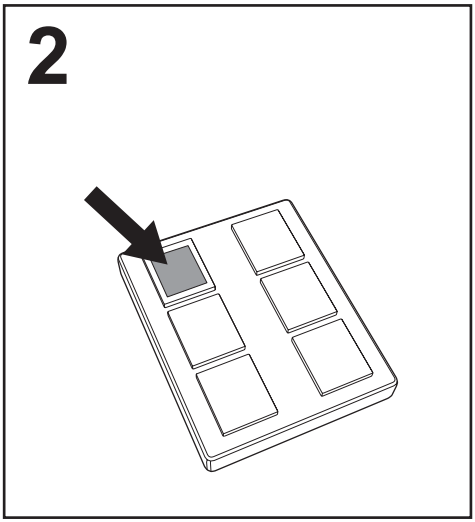

Beállítások

Telefonszám mentése

1. Vegye fel a kézibeszélőt. A tárcsahangot figyelmen kívül hagyhatja.

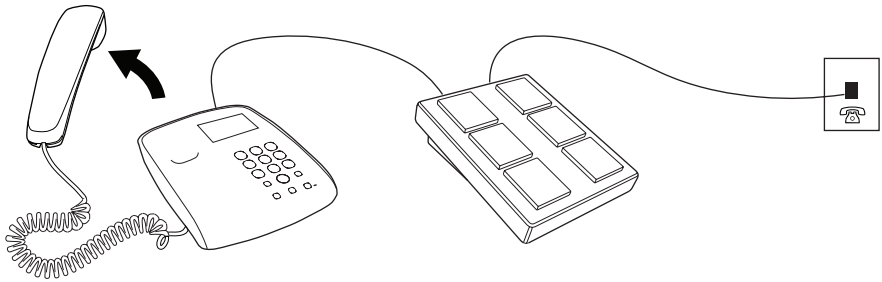

2.

Vegye le a MemoryPlus 309dp alján található billentyűzetet takaró fedelet.

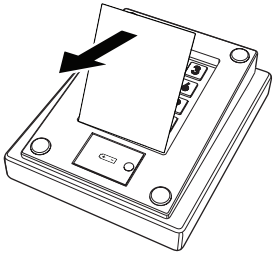

3. Nyomja meg a [⇨] gombot, adja meg a teljes menteni kívánt telefonszámot körzetszámmal együtt, majd ismét nyomja meg a [⇨] gombot.
Példa:

[⇨] [5][5][5][1][2][3][4][5][6] [⇨]

Nyomja meg azt a gyorstárcsázó gombot, amelyhez a mentett telefonszámot társítani szeretné.

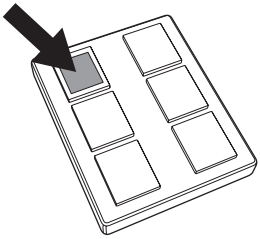

4. Helyezze vissza a kézibeszélőt.

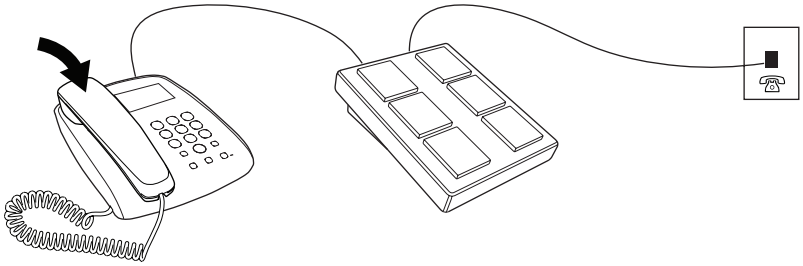

Elem

A MemoryPlus 309dp beépített elemének köszönhetően a készülék a telefonhálózatról lecsatolva legalább 6 hónapig megőrzi a mentett telefonszámokat.
Az elem átlagos élettartama a telefonhálózatról történő lecsatolás után 3 év.

Az első használat előtt

Egy védőszalag gondoskodik arról, hogy az új, kicsomagolatlan készülék eleme ne merüljön le. A MemoryPlus 309dp csatlakoztatása előtt távolítsa el ezt a szalagot: húzza ki az elemfedél mellett kinyúló végénél fogva.

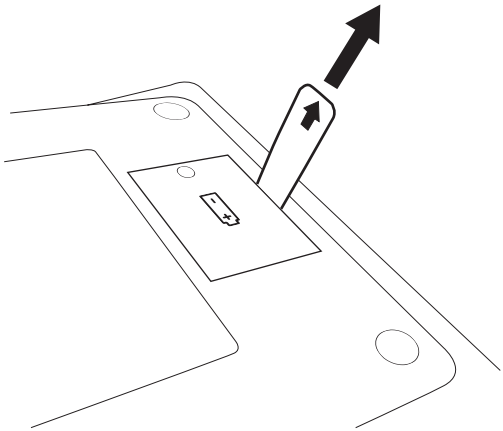

Elemcsere

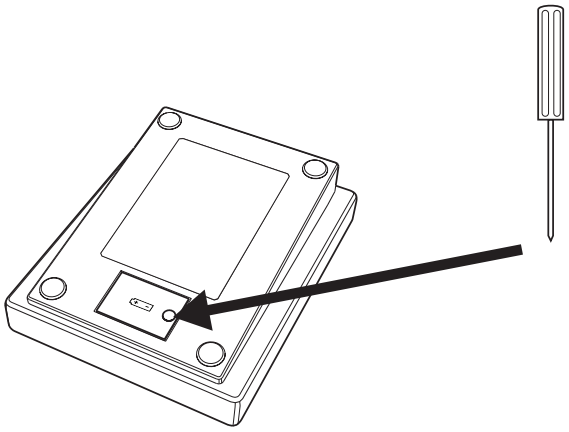

1. Csavarja ki a csavart, és nyissa fel az elemfedelet.
2. Vegye ki a régi elemet, és helyezzen be egy új, **CR2032** típusú 3 V-os lítiumelemet. Az elem pozitív kapcsa nézzen felfelé (az elemfedél irányába).
3. Helyezze vissza az elemfedelet, és csavarja vissza a csavart.

FIGYELEM!
Kizárólag CR2032 típusú 3 V-os lítiumelemet használjon. Másféle elem használata robbanásveszéllyel jár.

Gondoskodjon a használt elemek újrahasznosításáról.

Hibaelhárítás

Csatolja le a készüléket a telefonhálózatról, majd csatlakoztasson egy működő telefont a kérdéses aljzathoz, és hallgassa meg, hogy van-e tárcsahang.
Ellenőrizze, sértetlenek-e és megfelelően vannak-e csatlakoztatva a kábelek.
Ha továbbra is problémát tapasztal, forduljon a készüléket eladó szaküzlethez.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Doro kijelenti, hogy a Doro MemoryPlus 309dp készülék megfelel az 1999/5/EK (R&TTE) és a 2002/95/EK (ROHS) irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A gyártó nyilatkozatának egy példánya megtalálható a www.doro.com/dofc címen.

Jótállás

A készülékhez a vásárlás napjától számított 12 hónapos jótállást nyújtunk. Ha bármilyen problémát tapasztal, forduljon a készüléket eladó szaküzlethez. A jótállási idő alatt mindenfajta javításhoz és támogatáshoz vásárlási bizonylat szükséges.
A jótállás érvényét veszti baleset vagy hasonló esemény vagy károsodás, folyadék beszivárgás, gondatlanság, rendeltetéstől eltérő használat vagy egyéb, a vásárló által okozott körülmény esetén.

Popis

Doro MemoryPlus 309dp

Tento výrobek má šest tlačítek rychlé volby na vytočení uložených telefonních čísel. Tlačítka jsou průhledná a mají prostor na štítky nebo obrázky velikosti 35 x 40 mm.

Telefonní čísla se ukládají pomocí klávesnice pod krytem na zadní straně přístroje.

Přístroj je napájen napětím z telefonní sítě, takže není třeba žádného zvláštního zdroje energie. Díky zabudované baterii se uložená telefonní čísla v paměti zachovají i pokud přístroj odpojíte od telekomunikační sítě.

Provoz

Zapojení

1. Odstraňte ochrannou pásku, aby se baterie aktivovala.
2. Odpojte kabel mezi telefonem a zásuvkou na zdi a připojte MemoryPlus 309dp pomocí přiložených telefonních kabelů.

Možnost A: **Přímé připojení telefonu**

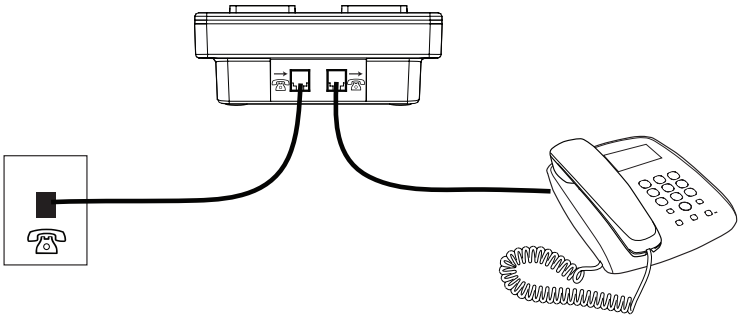

Možnost B: **Připojení s adaptérem (pouze ve Velké Británii)**

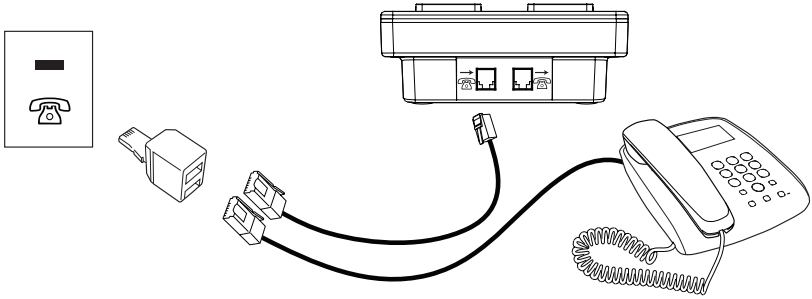

3. Zvedněte sluchátko a přesvědčte se, zda slyšíte volací tón.

Uskutečnění hovoru

1. Zvedněte sluchátko.

2. Stiskněte požadované tlačítko rychlé volby.

Nyní přístroj MemoryPlus 309dp vytočí telefonní číslo, které je naprogramováno pro příslušné tlačítko rychlé volby.

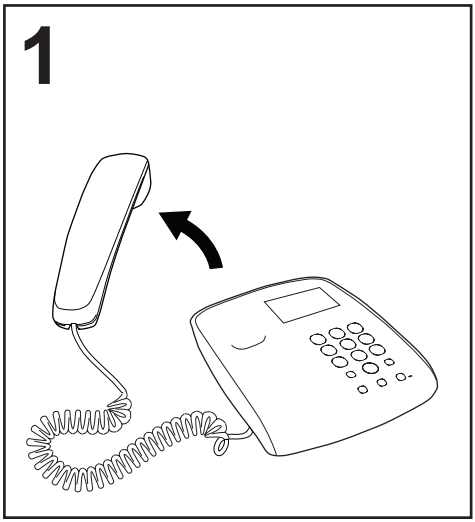

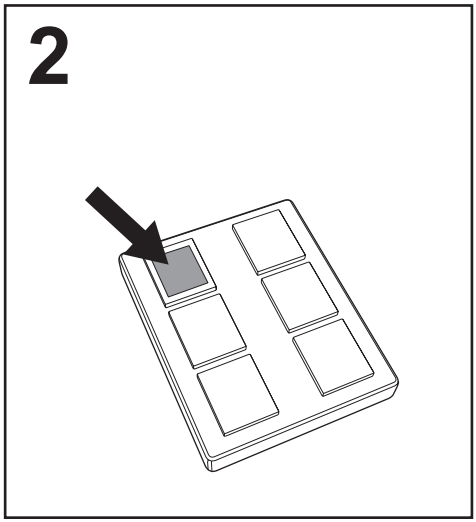

Nastavení

Uložení telefonních čísel

1. Zvedněte sluchátko. Ignorujte volací tón.

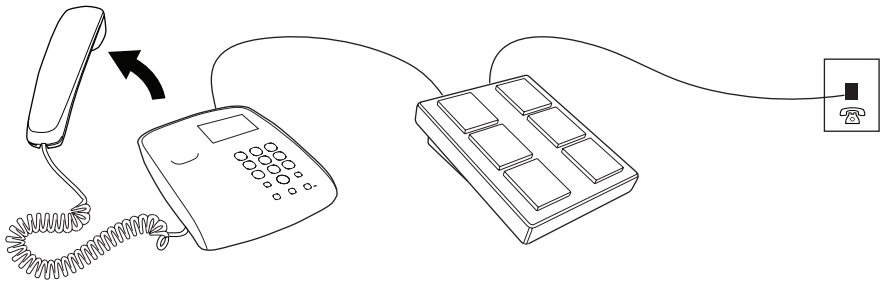

1. Odstraňte kryt, který zakrývá klávesnici na spodní straně přístroje MemoryPlus 309dp.

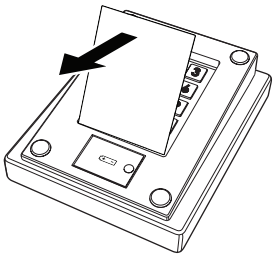

2. Stiskněte ⇨, potom celé telefonní číslo, které chcete uložit, včetně předvolby. Poté stiskněte znovu ⇨.
Příklad:

⇨ 5 5 5 1 2 3 4 5 6 ⇨

3. Stiskněte tlačítko rychlé volby, které chcete používat pro toto telefonní číslo.

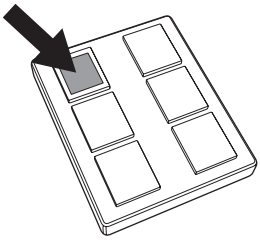

4. Položte sluchátko.

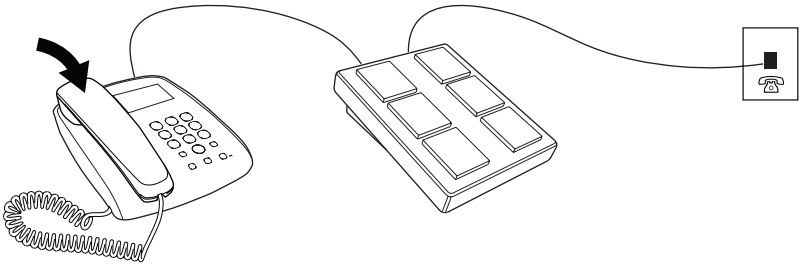

Baterie

Přístroj MemoryPlus 309dp má zabudovanou baterii, která, je-li zařízení odpojeno od telekomunikační sítě, uchovává uložená telefonní čísla minimálně 6 měsíců.
Pokud je zařízení k telekomunikační síti připojeno, je průměrná životnost baterie 3 roky.

Před prvním použitím

Ochranná páska zabraňuje vybití baterie když je zařízení v obalu. Před připojením přístroje MemoryPlus 309dp odstraňte ochrannou pásku vytažením jazýčku, který vyčnívá vedle krytu pro baterie.

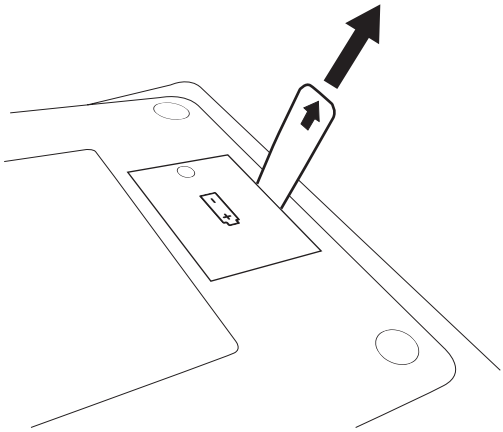

Výměna baterie

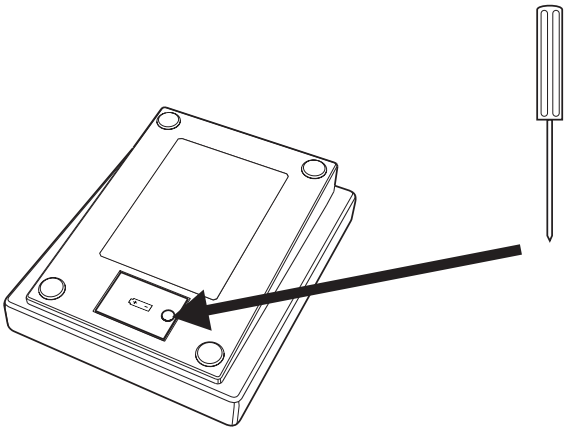

1. Vyšroubujte šroubek a otevřete kryt pro baterie.
2. Starou baterii vyndejte a vložte novou 3voltovou lithiovou baterii typu **CR2032**. Kladný pól baterie musí směřovat nahoru (směrem ke krytu baterie).
3. Dejte kryt baterie nazpět a šroubek zašroubujte.

UPOZORNĚNÍ!
Používejte pouze 3voltové baterie typu CR2032.
V případě použití jiných baterií hrozí nebezpečí exploze.

Použité baterie byste měli recyklovat.

Řešení problémů

Přístroj odpojte od telekomunikační sítě, ke stejné zásuvce připojte funkční telefon a zkontrolujte, zda slyšíte volací tón. Zkontrolujte, zda nejsou kabely přístroje poškozené a zda jsou správně připojené.
Máte-li přesto problémy, spojte se s místem prodeje.

Prohlášení o shodě

Společnost Doro tímto prohlašuje, že aparát Doro MemoryPlus 309dp vyhovuje potřebným požadavkům a jiným odpovídajícím předpisům směrnic 1999/5/EC (R&TTE), 2002/95/EC (ROHS). Kopie prohlášení výrobce je k dispozici na www.doro.com/dofc

Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 12 měsíců od data zakoupení. V případě, že se během této doby objeví závada, obraťte se na svého prodejce. Při jakékoli opravě nebo žádosti o odbornou pomoc v průběhu záruční doby je třeba předložit doklad o nákupu.
Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené nešťastnou náhodou nebo podobnou náhodnou událostí nebo poškozením, vniknutím tekutiny, nedbalostí, nesprávným použitím, nepřiměřenou údržbou nebo jinou nepřiměřenou aktivitou za strany uživatele. Dále se tato záruka nevztahuje na závady způsobené bouřkou či jinými výkyvy napětí v elektrické síti. Jako předběžné opatření doporučujeme přístroj během bouřky odpojit.
Na baterie se žádná záruka nevztahuje.
Použitím jiných než originálních baterií DORO pozbývá tato záruka platnost.

Popis

Doro MemoryPlus 309dp

Tento výrobok má šesť tlačidiel rýchlej voľby na vytočenie uložených telefónnych čísel. Tlačidlá sú priehľadné a majú priestor na štítky alebo obrázky veľkosti 35 x 40 mm.

Telefónne čísla sa ukladajú pomocou klávesnice pod krytom na zadnej strane prístroja.

Prístroj je napájaný napätím z telefónnej siete, takže nie je potrebný žiadny osobitný zdroj energie. Vďaka zabudovanej batérii sa uložené telefónne čísla zachovajú v pamäti, aj keď prístroj odpojíte od telekomunikačnej siete.

Prevádzka

Zapojenie

1. Odstráňte ochrannú pásku, aby sa aktivovala batéria.
2. Odpojte kábel medzi telefónom a zásuvkou v stene a pripojte MemoryPlus 309dp pomocou priložených telefónnych káblov.

Možnosť A: **Priame pripojenie telefónu**

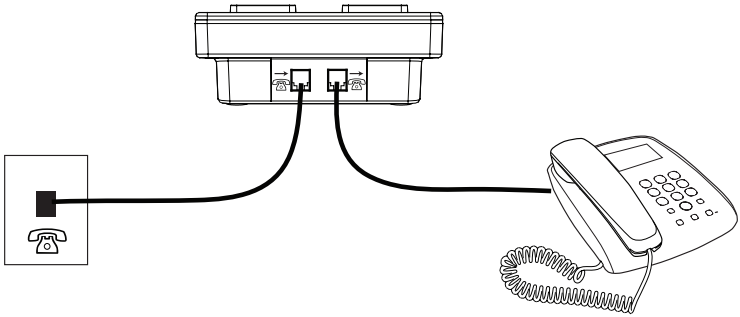

Možnosť B: **Pripojenie s adaptérom (iba vo Veľkej Británii)**

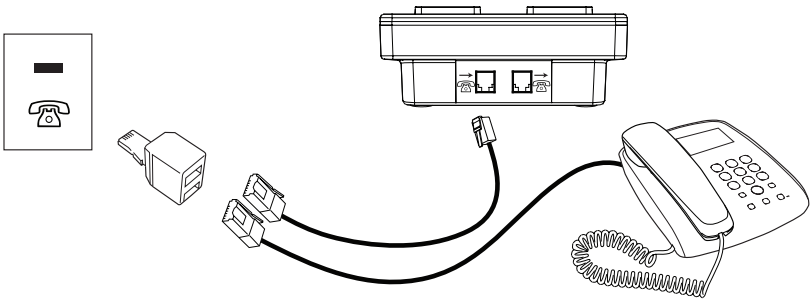

3. Zdvihnite slúchadlo a presvedčte sa, či počujete volací tón.

Uskutočnenie hovoru

1. Zdvihnite slúchadlo.

2. Stlačte požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Teraz prístroj MemoryPlus 309dp vytočí telefónne číslo, ktoré je naprogramované pre príslušné tlačidlo rýchlej voľby.

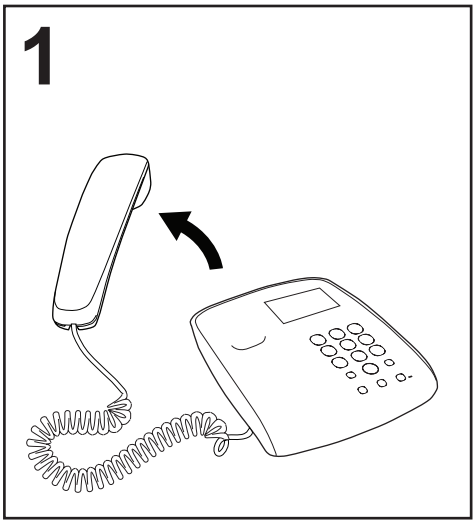

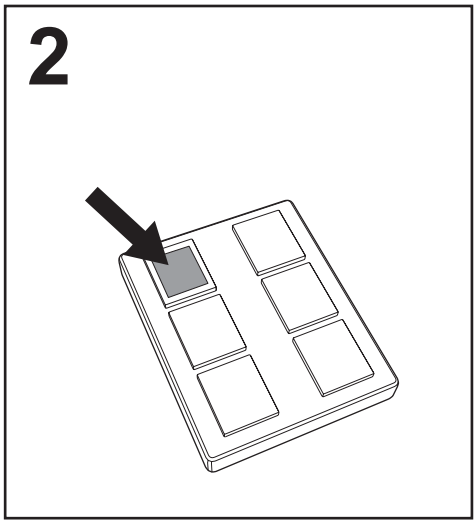

Nastavenia

Uloženie telefónnych čísel

1. Zdvihnite slúchadlo. Ignorujte volací tón.

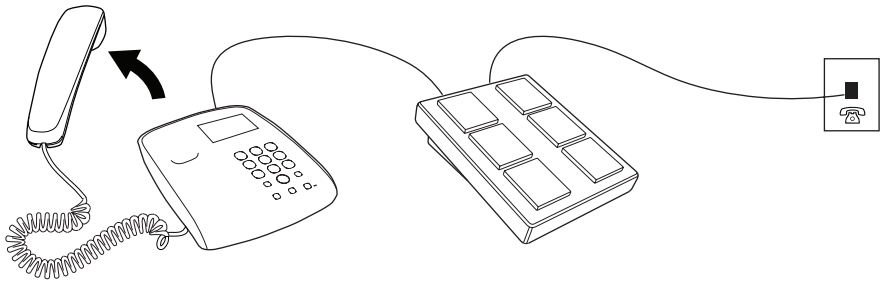

2.

Odstráňte kryt, ktorý zakrýva klávesnicu na spodnej strane prístroja MemoryPlus 309dp.

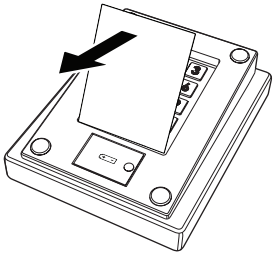

3. Stlačte [⇨], potom celé telefónne číslo, ktoré chcete uložiť, vrátane predvoľby. Potom stlačte znovu [⇨].
Príklad:

[⇨] [5][5][5][1][2][3][4][5][6] [⇨]

4. Stlačte tlačidlo rýchlej voľby, ktoré chcete používať pre toto telefónne číslo.

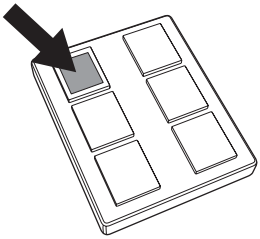

5. Vráťte slúchadlo na miesto.

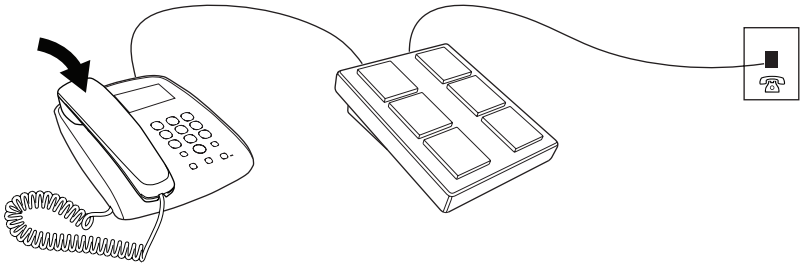

Batérie

Prístroj MemoryPlus 309dp má zabudovanú batériu, ktorá uchováva uložené telefónne čísla minimálne 6 mesiacov, ak je zariadenie odpojené od telekomunikačnej siete.
Keď je zariadenie pripojené k telekomunikačnej sieti, priemerná životnosť batérie je 3 roky.

Pred prvým použitím

Ochranná páska zabraňuje vybitiu batérie, keď je zariadenie v obale. Pred pripojením prístroja MemoryPlus 309dp odstráňte ochrannú pásku potiahnutím jazýčka, ktorý vytŕča vedľa krytu pre batérie.

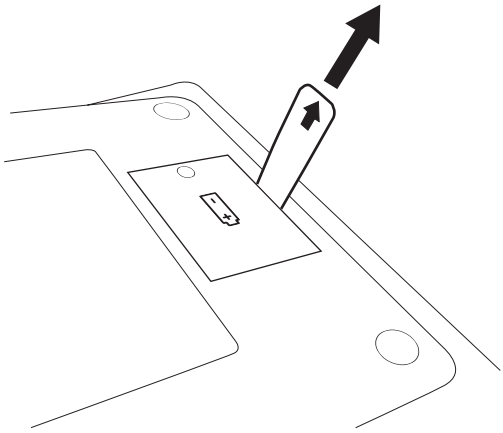

Výmena batérie

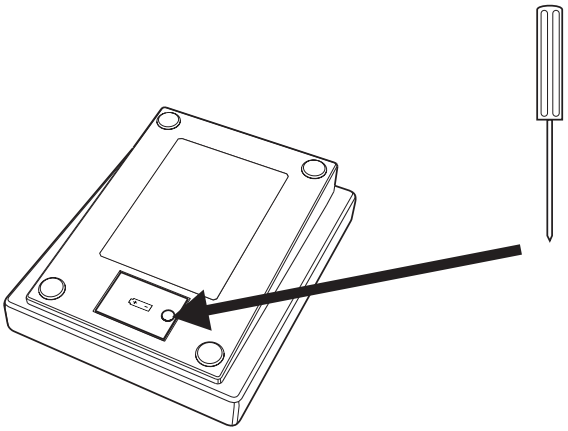

1. Vyskrutkujte skrutku a otvorte kryt pre batérie.
2. Vyberte starú batériu a vložte novú 3-voltovú lítiovú batériu typu **CR2032**. Kladný pól batérie musí smerovať nahor (smerom ku krytu batérie).
3. Dajte kryt batérie naspäť a zaskrutkujte skrutku.

UPOZORNENIE!
Používajte iba 3-voltové batérie typu CR2032.
V prípade použitia iných batérií hrozí nebezpečenstvo explózie.

Použité batérie by ste mali recyklovať.

Riešenie problémov

Odpojte prístroj od telekomunikačnej siete, k tej istej zásuvke pripojte funkčný telefón a skontrolujte, či počujete volací tón. Skontrolujte, či káble prístroja sú nepoškodené a či sú správne pripojené.
Ak máte napriek tomu problémy, spojte sa s miestom predaja.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Doro týmto vyhlasuje, že aparát Doro MemoryPlus 309dp vyhovuje potrebným požiadavkám a iným zodpovedajúcim predpisom smerníc 1999/5/EC (R&TTE), 2002/95/EC (ROHS). Kópia vyhlásenia výrobcu je k dispozícii na lokalite www.doro.com/dofc

Záruka

Výrobca tohto zariadenia poskytuje záruku 12 mesiacov od dátumu kúpy. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte miesto predaja. Počas záručnej lehoty je nutné za účelom akejkoľvek záručnej opravy či odbornej pomoci predložiť doklad o zakúpení.
Táto záruka neplatí pre chyby spôsobené nehodou alebo podobným prípadom, ďalej na chyby spôsobené poškodením, vniknutím tekutiny, nedbalosťou, neobvyklým používaním alebo akýmikoľvek inými okolnosťami na strane zákazníka.

Περιγραφή

Doro MemoryPlus 309dp

Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει έξι πλήκτρα ταχείας κλήσης αποθηκευμένων τηλεφωνικών αριθμών. Τα πλήκτρα είναι διαφανή και διαθέτουν χώρο για ετικέτες ή φωτογραφίες μεγέθους 35 x 40 mm.

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί αποθηκεύονται με τη βοήθεια ενός πληκτρολογίου που βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα στο πίσω μέρος της συσκευής.

Η συσκευή λειτουργεί με την τάση από το δίκτυο τηλεπικοινωνίας οπότε δεν χρειάζεται ξεχωριστή πηγή ισχύος. Μια ενσωματωμένη μπαταρία επιτρέπει τη διατήρηση των τηλεφωνικών αριθμών στη μνήμη ακόμη κι όταν η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο τηλεπικοινωνίας.

Λειτουργία

Σύνδεση

1. Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία για να ενεργοποιηθεί η μπαταρία.
2. Αφαιρέστε το καλώδιο μεταξύ τηλεφώνου και επίτοιχης σύνδεσης και συνδέστε το MemoryPlus 309dp με τα τηλεφωνικά καλώδια που παρέχονται.

Τρόπος σύνδεσης A: Απευθείας σύνδεση του τηλεφώνου

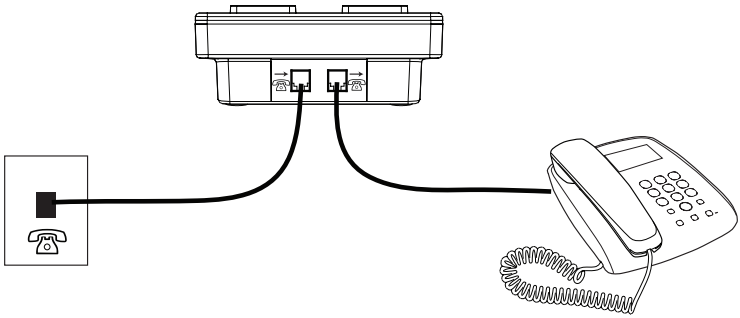

Τρόπος σύνδεσης B: Σύνδεση με αντάπτορα (H.B. μόνο)

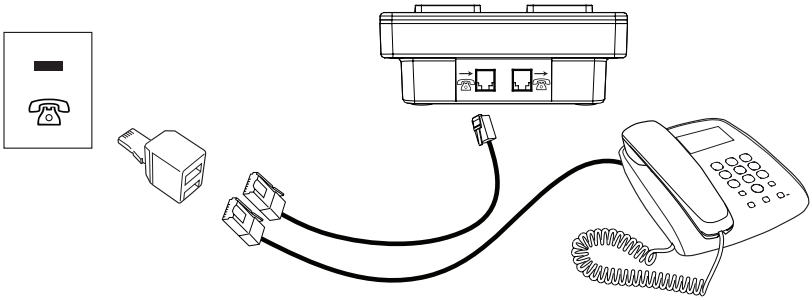

3. Σηκώστε το ακουστικό και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τηλεφωνικό σήμα.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Σηκώστε το ακουστικό.

2. Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης.

Το MemoryPlus 309dp τώρα θα καλέσει τον τηλεφωνικό αριθμό που έχει προγραμματιστεί για το συγκεκριμένο πλήκτρο ταχείας κλήσης.

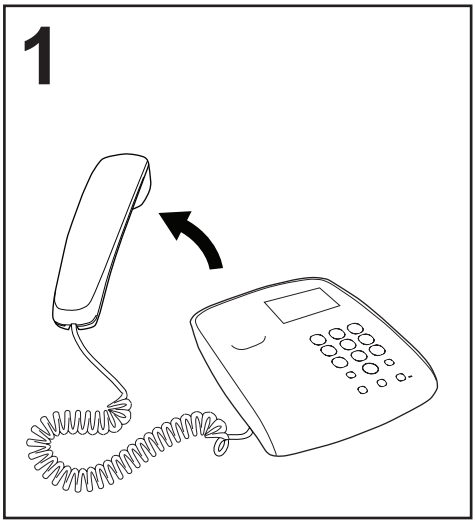

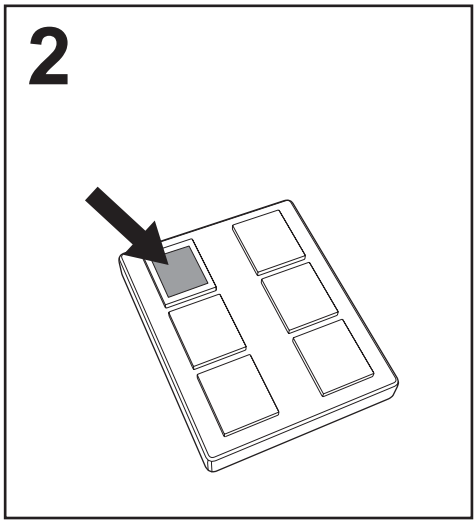

Ρυθμίσεις

Αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών

1. Σηκώστε το ακουστικό. Αγνοήστε το τηλεφωνικό σήμα.

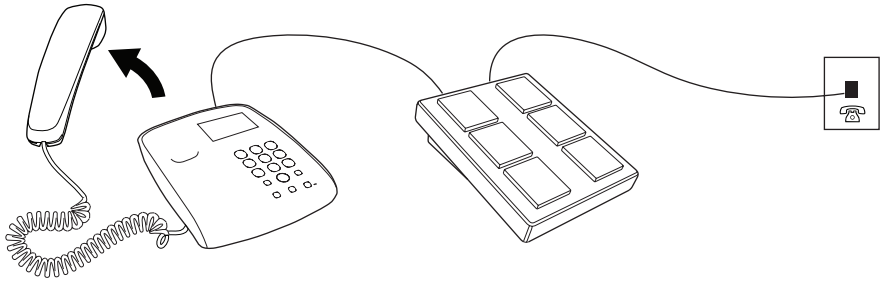

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του πληκτρολογίου στην κάτω πλευρά του MemoryPlus 309dp.

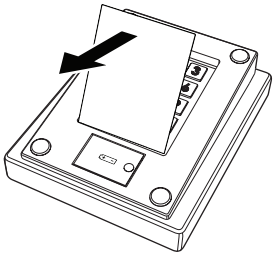

3. Πιέστε [⇨], στη συνέχεια ολόκληρο τον τηλεφωνικό αριθμό μαζί με τον υπεραστικό κωδικό που θέλετε να αποθηκευτεί και έπειτα πάλι [⇨].
Παράδειγμα:

[⇨] [5][5][5][1][2][3][4][5][6] [⇨]

4. Πιέστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

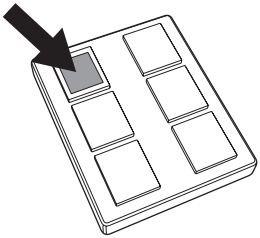

5. Επανατοποθετήστε το ακουστικό.

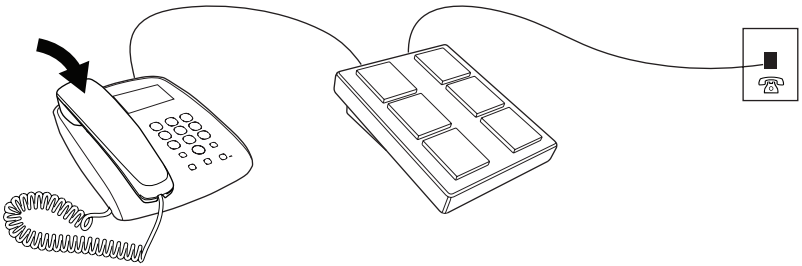

Μπαταρία

Το MemoryPlus 309dp διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που αποθηκεύει τους αποθηκευμένους τηλεφωνικούς αριθμούς για τουλάχιστον 6 μήνες αν η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο τηλεπικοινωνίας.
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο τηλεπικοινωνίας, η μέση διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι 3 χρόνια.

Πριν από την πρώτη χρήση

Η προστατευτική ταινία δεν επιτρέπει την αποφόρτιση της μπαταρίας όσο η συσκευή βρίσκεται εντός της συσκευασίας της. Προτού συνδέσετε το MemoryPlus 309dp, αφαιρέστε την προστατευτική ταινία τραβώντας το πτερύγιο που προεξέχει από το κάλυμμα της μπαταρίας.

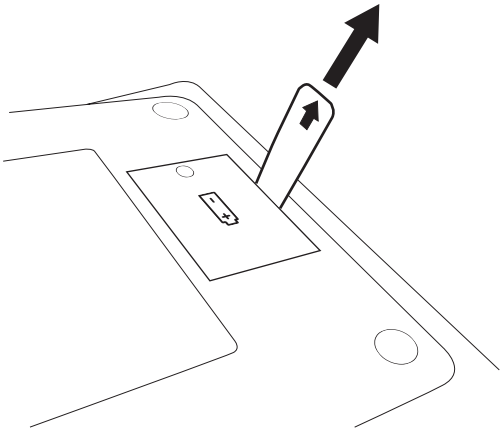

Αντικατάσταση μπαταρίας

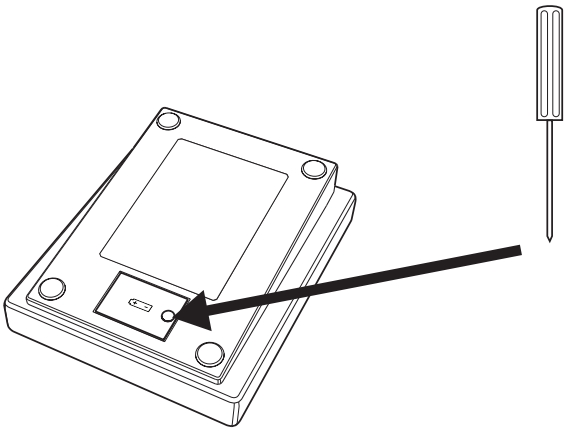

1. Αφαιρέστε τη βίδα και ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και τοποθετήστε μια καινούρια μπαταρία λιθίου 3V τύπου **CR2032**. Ο θετικός ακροδέκτης της μπαταρίας θα πρέπει να είναι στραμμένος προς τα επάνω (προς το κάλυμμα της μπαταρίας).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τη βίδα.

Προειδοποίηση!
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες λιθίου 3V τύπου CR2032. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν χρησιμοποιούνται άλλες μπαταρίες.

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες θα πρέπει να ανακυκλώνονται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο τηλεπικοινωνίας. Στη συνέχεια συνδέστε στην σχετική υποδοχή ένα τηλέφωνο που λειτουργεί και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τηλεφωνικό σήμα.
Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια για το προϊόν δεν έχουν υποστεί ζημιά και ότι είναι σωστά συνδεδεμένα.
Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η εταιρία Doro δηλώνει ότι το προϊόν Doro MemoryPlus 309dp συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς που περιλαμβάνονται στις Οδηγίες 1999/5/ΕΕ (R&TTE), 2002/95/ΕΕ (ROHS). Αντίγραφο της δήλωσης του κατασκευαστή είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.doro.com/dofc

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό καλύπτεται από εγγύηση 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Αν παρουσιαστούν προβλήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Για οποιαδήποτε επισκευή ή τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο της εγγύησης, είναι απαραίτητη η απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται από ατύχημα ή παρόμοιο συμβάν ή ζημιά, εισροή υγρού, αμέλεια, αντικανονική χρήση ή οποιεσδήποτε άλλες συγκυρίες εκ μέρους του αγοραστή.

Opis

Doro MemoryPlus 309dp

Niniejszy produkt posiada sześć klawiszy szybkiego wybierania zapisanych numerów telefonicznych. Klawisze są przezroczyste i umożliwiają umieszczanie etykiet lub zdjęć o formacie 35 x 40 mm.

Numery telefoniczne zapisuje się za pomocą klawiatury pod pokrywą z tyłu urządzenia.

Urządzenie jest zasilane przez sieć telekomunikacyjną i nie wymaga oddzielnego źródła zasilania. Bateria umożliwia zachowanie w pamięci zapisanych numerów telefonicznych nawet po odłączeniu urządzenia od sieci telekomunikacyjnej.

Obsługa

Podłączanie

1. Zdejmij taśmę ochronną, aby aktywować baterię.
2. Odłącz przewód łączący telefon z gniazdkiem ściennym, po czym podłącz urządzenie MemoryPlus 309dp za pomocą otrzymanych przewodów telefonicznych.

Sposób A: **Bezpośrednie podłączenie telefonu**

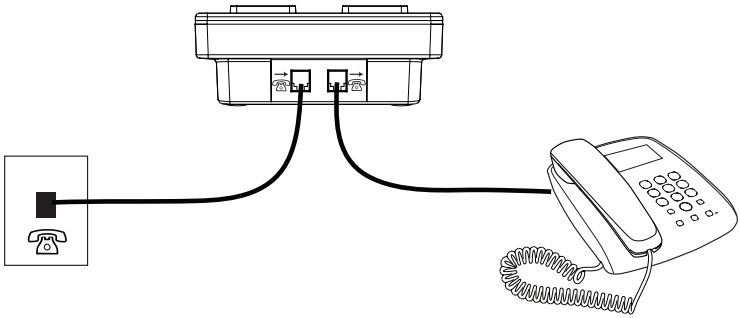

Sposób B: **Podłączenie z przejściówką (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)**

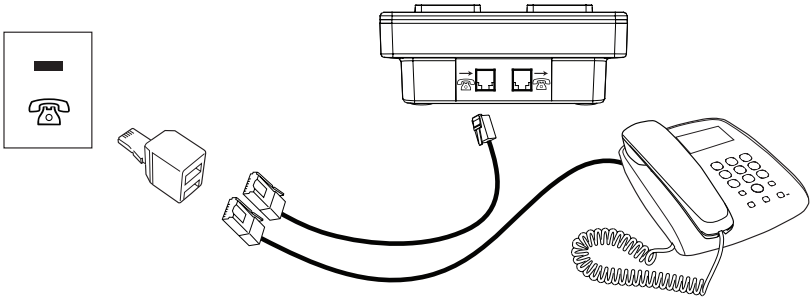

3. Podnieś słuchawkę i sprawdź, czy jest sygnał wybierania.

Nawiązywanie połączenia

1. Podnieś słuchawkę.

2. Naciśnij żądany klawisz szybkiego wybierania.

Urządzenie MemoryPlus 309dp połączy się z numerem telefonicznym, zaprogramowanym dla tego klawisza szybkiego wybierania.

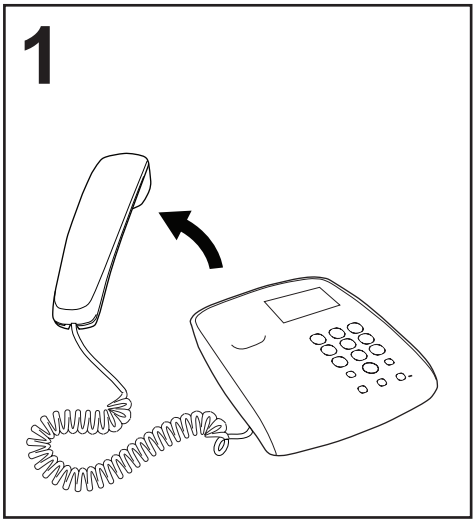

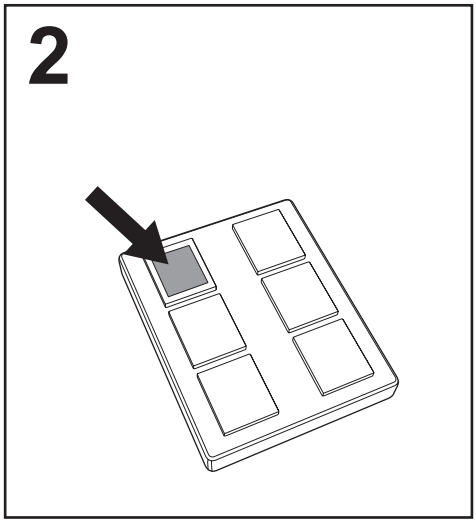

Ustawienia

Zapisywanie numerów telefonicznych

1. Podnieś słuchawkę. Zignoruj sygnał wybierania.

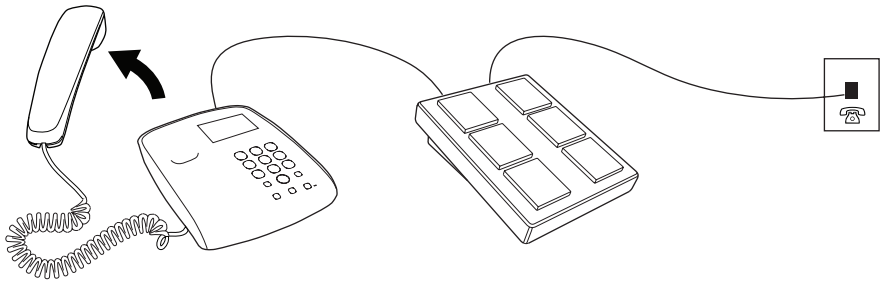

2.

Zdejmij pokrywę chroniącą klawiaturę na spodzie urządzenia MemoryPlus 309dp.

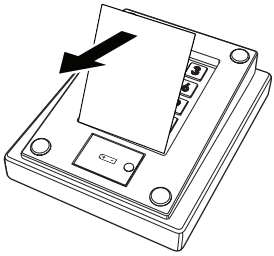

3. Naciśnij [⇨], następnie wybierz cały numer telefoniczny z numerem kierunkowym, który chcesz zapisać i ponownie naciśnij [⇨].

Przykład:

[⇨] [5][5][5][1][2][3][4][5][6] [⇨]

4. Naciśnij klawisz szybkiego wybierania, który chcesz przypisać do tego numeru telefonicznego.

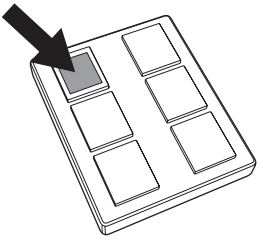

5. Odłóż słuchawkę.

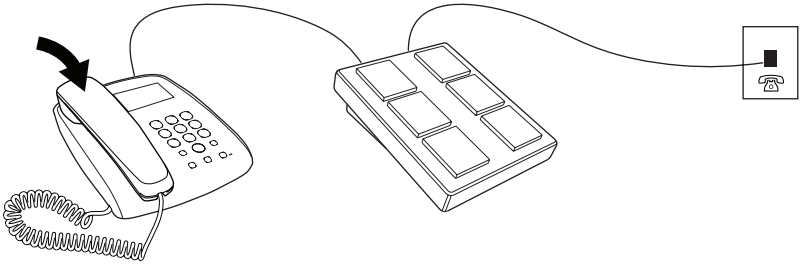

Bateria

Urządzenie MemoryPlus 309dp posiada baterię, która zachowuje zapisane numery telefoniczne przez co najmniej 6 miesięcy, jeśli urządzenie zostanie odłączone od sieci telekomunikacyjnej.
Kiedy urządzenie jest podłączone do sieci telekomunikacyjnej, średnia trwałość baterii wynosi 3 lata.

Przed pierwszym użyciem

Taśma ochronna zapobiega rozładowaniu baterii, kiedy urządzenie jest zapakowane. Przed podłączeniem urządzenia MemoryPlus 309dp należy ją zdjąć, ciągnąc za koniec wystający z komory baterii.

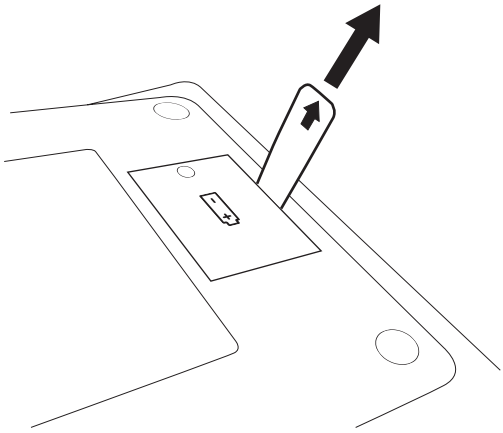

Wymiana baterii

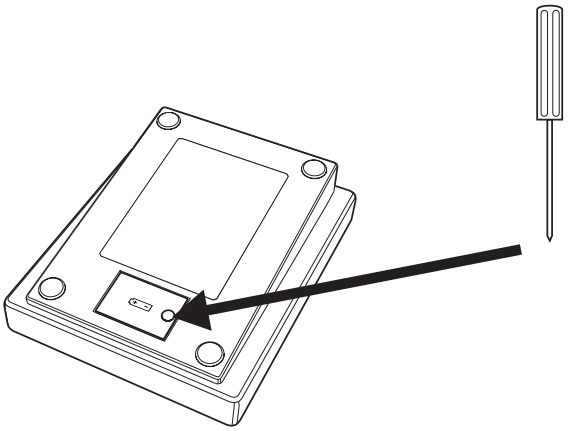

1. Odkręć wkręt i zdejmij pokrywę baterii.
2. Wyjmij starą baterię i włóż nową baterię litową 3 V typu **CR2032**. Styk dodatni baterii należy skierować w górę (w stronę pokrywy baterii).
3. Załóż pokrywę i wkręć wkręt.

OSTRZEŻENIE!
Stosuj tylko baterie litowe 3 V typu CR2032.
Stosowanie innych baterii grozi wybuchem.

Zużyte baterie należy poddać utylizacji.

Rozwiązywanie problemów

Odłącz urządzenie od sieci telekomunikacyjnej, po czym podłącz do niej sprawny telefon i sprawdź, czy jest sygnał wybierania.
Sprawdź, czy przewody urządzenia są nieuszkodzone i prawidłowo podłączone.
W razie dalszych problemów, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Deklaracja zgodności

Firma Doro oświadcza, że urządzenie Doro MemoryPlus 309dp spełnia podstawowe wymagania oraz inne istotne przepisy dyrektyw 1999/5/WE (R&TTE), 2002/95/WE (ROHS). Kopia deklaracji producenta jest dostępna pod adresem www.doro.com/dofc

KARTA GWARANCYJNA

W wypadku pytań związanych z obsługą urządzenia, pomoc dostępna jest poprzez: www.doro.atlantel.pl, pomoc@doro.atlantel.pl, infolinia 0-801-674-888.

DEFINICJE

Gwarant: TM Distribution Sp. z o.o., ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin,
tel. (0-91) 431-11-50, fax. (0-91) 431-11-66.

NUMER INFOLINII:
Numer telefoniczny służący do bezpośredniego kontaktu, uzyskania informacji dotyczących pomocy technicznej. W wypadku zmiany numeru, aktualny numer jest dostępny na stronie internetowej www.doro.atlantel.pl

AUTORYZOWANY ZAKŁAD SERWISOWY:
Firma świadcząca usługi serwisowe na zlecenie Gwaranta. Aktualne informacje dotyczące lokalizacji Autoryzowanych Zakładów Serwisowych są dostępne pod numerem Infolinii i na stronie internetowej www.doro.atlantel.pl

SERWIS CENTRALNY:
Firma świadcząca usługi serwisowe na zlecenie Gwaranta. Aktualne informacje dotyczące lokalizacji Serwisu Centralnego dostępne są pod numerem Infolinii i na stronie internetowej www.doro.atlantel.pl

SPRZEDAWCA:
Firma handlowa lub punkt handlowy, w którym dokonany został zakup produktu objętego niniejszą gwarancją.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.TM Distribution Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejsza gwarancja dotyczy produktów dystrybuowanych przez firmę TM Distribution Sp. z o.o., sprzedawanych na terenie Polski.
2. Gwarant zapewnia serwis w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych lub ich pośrednictwo w przekazaniu sprzętu do naprawy w Serwisie Centralnym.
3. Serwis gwarancyjny będzie świadczony jedynie po przedstawieniu w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym niniejszej Karty Gwarancyjnej wraz z oryginałem dowodu zakupu (paragon, rachunek, faktura VAT).
4. Gwarancja przewiduje bezpłatne części zamienne oraz robociznę w okresie 12 miesięcy od daty zakupu produktu, zgodnie z warunkami podanymi poniżej. W zakres gwarancji nie wchodzą odpłatne konserwacje sprzętu np. czyszczenie klawiatury itp. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów.
5. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie produkty i nie stosuje się do zasilaczy prądu zmiennego, akumulatorów, zespołów do ładowania, żarówek, obudów i innego wyposażenia dodatkowego.
6. Obowiązkiem kupującego jest:
a) dopilnowanie, aby Karta Gwarancyjna była właściwie wypełniona, podpisana i opatrzona datą sprzedaży oraz pieczęcią sklepu także na odcinkach gwarancyjnych. W przeciwnym wypadku Gwarancja nie posiada mocy prawnej,
b) sprawdzenie, czy numer seryjny produktu odpowiada numerowi seryjnemu wpisanemu do Karty Gwarancyjnej.
7. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona jeżeli w Karcie Gwarancyjnej wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia, zamazania lub numer seryjny umieszczony na produkcie, umożliwiający jego identyfikację będzie nieczytelny lub będzie nosił ślady zmian.
8. Kartę Gwarancyjną należy przechowywać wraz z oryginalnym dowodem zakupu.
9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

WARUNKI GWARANCJI

10. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi podzespołami i/lub defektami produkcyjnymi.
11. Niniejszą gwarancję stosuje się do produktów przedstawionych przez Klienta w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym łącznie z:
a) poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną,
b) oryginalnym dowodem opatrzonym datą zakupu taką samą jak w Karcie Gwarancyjnej.
12. Gwarancja przewiduje bezpłatne części zamienne oraz robociznę w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, okres ten nie jest przedłużany lub odnawiany, także w wypadku wymiany produktu na nowy na zasadach określonych w niniejszej gwarancji.
13. Produkt musi być dostarczony bezpośrednio do najbliższego Autoryzowanego Zakładu Serwisowego lub Sprzedawcy wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną i oryginalnym dowodem zakupu lub przesłany do Serwisu Centralnego. Informacja o sposobie wysyłki sprzętu, rodzaju przewoźnika jest dostępna pod numerem Infolinii. Przesyłki realizowane w inny niż wskazany sposób, nie będą odbierane.
14. W przypadku wysyłki do Serwisu Centralnego, wraz z produktem należy przesłać:
a) szczegółowy opis problemu technicznego,
b) kartę gwarancyjną,
c) kopię oryginału dowodu zakupu.
15. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia i innym ryzykiem ponosi Klient.
16. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w możliwie krótkim terminie.
17. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy jeżeli:
a) w okresie gwarancji Autoryzowany Zakład Serwisowy dokona pięciu napraw, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem,
b) Serwis Centralny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
18. Przy wymianie wadliwego produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów i koszt ich wymiany.
19. Jeśli wymiana produktu na nowy jest niemożliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

20. Gwarancją nie są objęte:
a) wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku oraz wywołane tym uszkodzenia,
b) wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niedbałością Klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa,
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady,
d) wadliwe działanie lub uszkodzenie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, zjawisk atmosferycznych (np. uderzenia pioruna), nieprzewidzianych wypadków, korozji, rdzy, plam, zalania, przepięć w sieci energetycznej lub telefonicznej,
e) produkty, w których osoby inne niż Autoryzowany Zakład Serwisowy (w tym Klient) naruszyły plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób przeprowadziły przeróbki, zmiany, dostrojenia lub naprawy,
f) produkty, w których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto.
21. Urządzenie traci gwarancję w przypadku stwierdzenia przez Autoryzowany Zakład Serwisowy, że uszkodzenie nastąpiło na skutek zjawiska atmosferycznego lub przepięcia w linii telefonicznej lub zasilającej sieci energetycznej.
22. Decyzja Serwisu Centralnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
23. W przypadku zaistnienia zakłóceń w działalności firmy spowodowanych nieprzewidzianymi okolicznościami, np. klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi, niepokojami społecznymi, TM Distribution Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji.
24. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku braku możliwości korzystania ze sprzętu przebywającego w naprawie lub użytkowania uszkodzonego sprzętu.
25. Gwarancja obejmuje swym zasięgiem produkty sprzedane i użytkowane na terytorium Polski.
26. Podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności jest prawo obowiązujące na terytorium Polski.
(v.07-04)

……

Podpis nabywcy

……..

Podpis sprzedawcy

Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania

● Zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi.
● Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć przewody zasilające, liniowe, sieciowe itp. Urządzenie należy czyścić miekką, suchą szmatką. Nie kierować środków czyszczących bezpośrednio na obudowę.
● Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub jakiejkolwiek wilgoci.
● Urządzenie ustawić na płaskiej stabilnej powierzchni lub prawidłowo zawiesić na ścianie, jeśli informują o tym wskazówki zamieszczone w instrukcji.
● Nie używać urządzenia w czasie burzy lub w pobliżu miejsca wydobywania się gazu.
● Jeśli obudowa urządzenia zawiera otwory wentylacyjne, należy sprawdzić, czy są odsłonięte.
● Kable zasilające, liniowe, sieciowe itp. nie mogą być narażone na nadepnięcie, potrącenie.
● Urządzenie nie może być ustawione w pobliżu źródeł ciepła - grzejnika, pieca, kominka itp.
● Nie przekłuwać obudowy, może to spowodować uszkodzenia w obwodach elektrycznych.
● Jeśli urządzenie nie działa, należy niezwłocznie zawieźć go do autoryzowanego punktu serwisowego.
● Urządzenie wymaga profesjonalnej naprawy, gdy:
a) kable lub wtyczki urządzenia są uszkodzone
b) urządzenie było narażone na działanie wilgoci, deszczu, wysokiej temperatury itp.
c) funkcje omówione w instrukcji obsługi nie działają prawidłowo.
d) urządzenie spadło, obudowa uległa uszkodzeniu itd.

TM Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do błędów w druku oraz zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.

CE

Prawidłowe usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci umieszczony na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy po upływie okresu użytkowania usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Celem uniknięcia szkodliwego wpływu niekontrolowanego usuwania odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów. Ten sposób postępowania, będący stałą praktyką, umożliwi zbieranie, przetwarzanie, odzysk, w tym recykling, i unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W celu uzyskania informacji na temat bezpiecznego dla środowiska postępowania ze zużytym sprzętem, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Zużytego produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami.

Pierwsza naprawa
data:
opis uszkodzenia:

pieczęć serwisu

data naprawy.....
opis uszkodzenia:

użyte części:

pieczęć serwisu

Druga naprawa
data:
opis uszkodzenia:

pieczęć serwisu

data naprawy.....
opis uszkodzenia:

użyte części:

pieczęć serwisu

Trzecia naprawa
data:
opis uszkodzenia:

pieczęć serwisu

data naprawy.....
opis uszkodzenia:

użyte części:

pieczęć serwisu

Czwarta naprawa
data:
opis uszkodzenia:

pieczęć serwisu

data naprawy.....
opis uszkodzenia:

użyte części:

pieczęć serwisu

Piąta naprawa
data:
opis uszkodzenia:

pieczęć serwisu

data naprawy.....
opis uszkodzenia:

użyte części:

pieczęć serwisu

Declaration of Conf....

Polish

Version 1.0

www.doro.com

CE

KARTA GWARANCYJNA

numer fabryczny.....

data sprzedaży.....

pieczątka sklepu
podpis sprzedawcy

DORO

MODEL: MemoryPlus 309dp

DORO
ODCINEK GWARANCYJNY NR 1
MODEL: MemoryPlus 309dp
numer fabryczny .....
pieczęć sklepu
data sprzedaży:.....**podpis sprzedawcy:**.....

DORO
ODCINEK GWARANCYJNY NR 2
MODEL: MemoryPlus 309dp
numer fabryczny .....
pieczęć sklepu
data sprzedaży:.....**podpis sprzedawcy:**.....

DORO
ODCINEK GWARANCYJNY NR 3
MODEL: MemoryPlus 309dp
numer fabryczny .....
pieczęć sklepu
data sprzedaży:.....**podpis sprzedawcy:**.....

DORO
ODCINEK GWARANCYJNY NR 4
MODEL: MemoryPlus 309dp
numer fabryczny .....
pieczęć sklepu
data sprzedaży:.....**podpis sprzedawcy:**.....

DORO
ODCINEK GWARANCYJNY NR 5
MODEL: MemoryPlus 309dp
numer fabryczny .....
pieczęć sklepu
data sprzedaży:.....**podpis sprzedawcy:**.....

Dutch
Spanish
Italian
Portugues
Hungarian
Czech
Slovak
Greek
Polish

Version 1.0

www.doro.com